

Swedish
Ack tank

ISSUED 25 JANUARY 2019 BY AM

Disclaimer: The information contained in this document is general in nature and provided as reference material only. It is not to be used as a complete instruction unless supplemented by order specific documentation supplied by Jets Vacuum AS as a complete documentation package.

Every effort has been made to ensure that the information contained in the document is accurate at the time of creation, however, the information may not be complete or accurate for your purposes and no representation or warranty is given as to the accuracy of any of the information provided. Jets Vacuum AS reserves the right to make changes without notification.

© Copyright, Jets Vacuum AS. For more information go to www.jetsgroup.com.



SANITARY SYSTEMS - MADE TO PLEASE

Innehållsförteckning

	Innehållsförteckning.....	2
012101207	Accumulating Tank 100L.....	3



Jets™ ackumuleringsstank ökar volymen i ett rörsystem och förstärker därmed vakuumeffekten.

Fördelar:

- Ger en vakuumlösning för korta rör.
- Ökar vakuumkraften i ett system.
- Optimerar systemeffektiviteten och minskar den totala strömförbrukningen.

Tekniska data


Outside Dimensions.....	1085 x 469 x 421 mm (LxWxH)
Generic Material.....	AISI 316
Color Range.....	Natural
Tank Capacity.....	100 Litres
Inlet.....	Outside Diameter DN50
Outlet.....	Outside Diameter DN50
Net Weight.....	31.00 kg

Ansvarsfriskrivning

Obs! Våra produkter och tjänster erbjuds och säljs inom ramarna för Jets vakuum AS allmänna försäljningsvillkor. Kopior av dessa lämnas på begäran. Denna information är endast till för informationssyfte och utgör ingen garanti eller representation av något slag och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi strävar efter att återge produktfärger rimligt korrekt. Detta dokument, eller någon del av det, får inte reproduceras i någon form utan föregående skriftligt medgivande. Jets™, Vacuumator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ och Softsound™ är varumärken och/eller inregistrerade varumärken som tillhör Jets. © Jets AS. Alla rättigheter förbehålls.




Måttitning

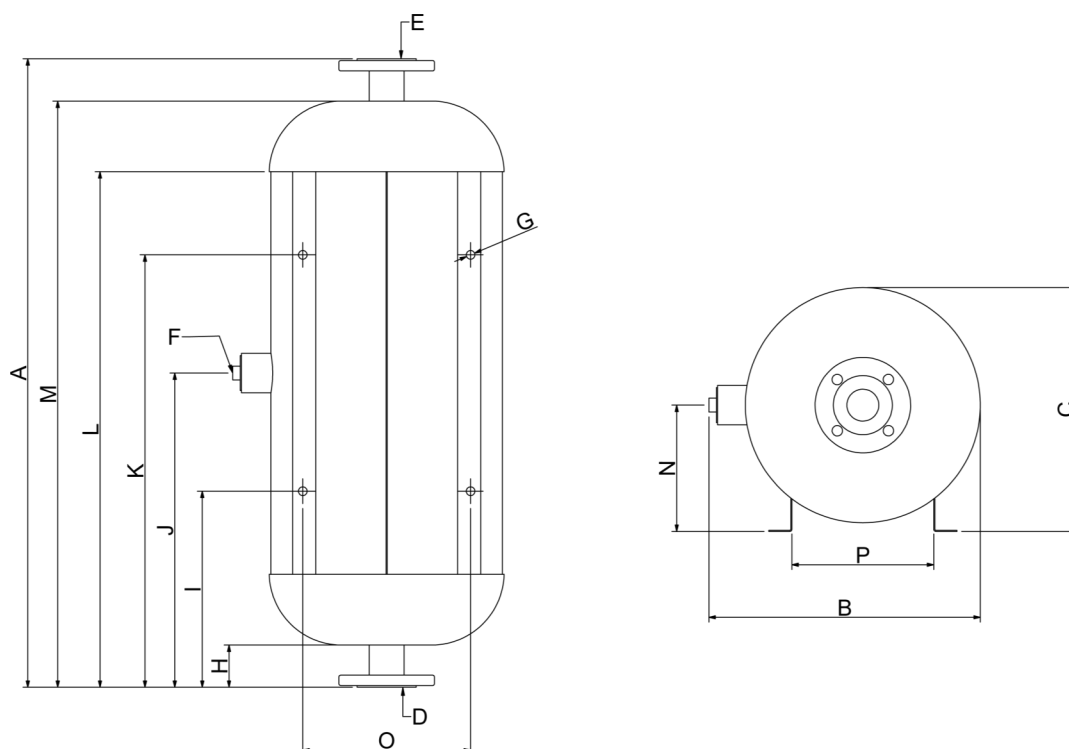

A.....	1085mm
B.....	469mm
C.....	421mm
D.....	DN50
E.....	DN50
F.....	BSP2"
G.....	Ø15
H.....	73mm

I.....	338.5mm
J.....	542.5mm
K.....	746.5mm
L.....	890mm
M.....	1012mm
N.....	218mm
O.....	290mm
P.....	245mm

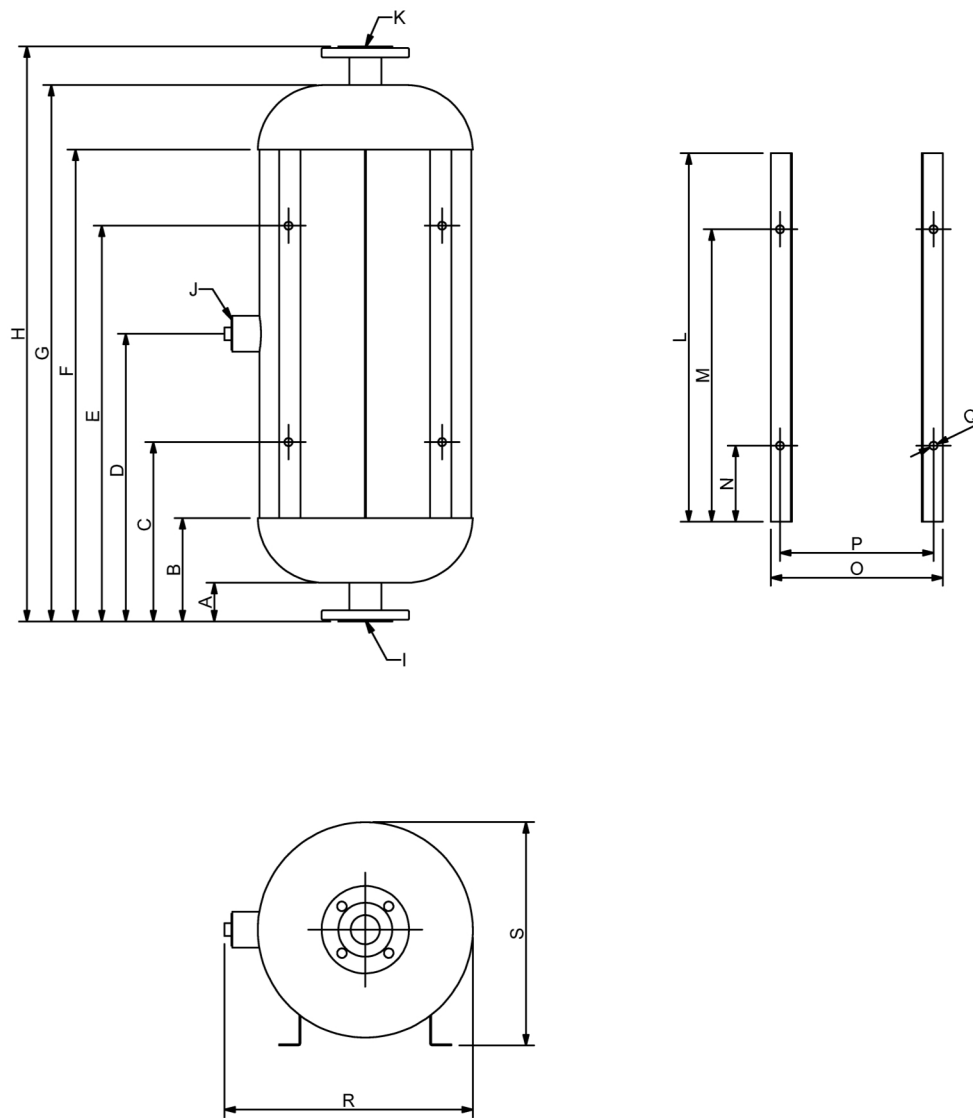

A.....	73mm	J.....	2"BSP
B.....	195mm	K.....	DN50
C.....	339mm	L.....	695mm
D.....	543mm	M.....	552mm
E.....	747mm	N.....	144mm
F.....	890mm	O.....	325mm
G.....	1012mm	P.....	290mm
H.....	1085mm	Q.....	Ø15
I.....	DN50	R.....	469mm
		S.....	421mm

Installation

Akkumulerings tanken är konstruerad för vakuumdrift. Installation av tanken garanterar att tillräckligt vakuum erhålls. Detta ökar rörvolymen i en installation med korta rörlängder/kort rörlayout och jämnar ut flödet.

Tanken är inte konstruerad som ett tryckkärl.

Inloppskoppling

Tanken är konstruerad med en inloppskoppling. Inloppsröret ska monteras på inloppskopplingen.

Utløppskoppling

Tankarnas utløppskoppling är konstruerad för att anslutas till alla typer av rörsystem, uppsamlingstank, avløppsnät osv.

Inlopp för vakuumsensor (sändare)

Tanken har ett inlopp för en vakuumsensor för installationer där en vakuumsensor ska installeras (medföljer inte i leveransen).

Placering av tank

Observera att inlopps- och utløppskopplingarna på tanken är utbytbara. Tanken kan därför vridas 180° vid behov.

Lyftanvisningar



1.10 Warning

Om utrustningen inte lyfts och stöts upp på rätt sätt kan följden bli allvarig fysisk skada och/eller skada på utrustningen.

Tanken kan lyftas, transporteras och flyttas i vertikalt eller horisontellt läge. Innan tanken flyttas ska följande information beaktas.

- Total vikt.
- Tyngdpunkt.
- Maximala yttermått.
- Lyftpunkter.
- Ta hänsyn till utløpp/täta utløpp.
- Fäst alla lösa delar.

Hantering

Den generella rekommendationen är att tanken lyfts med lämpligt dimensionerad lyftutrustning och band/slingor/bälten (se rekommendationen från Jets Vacuum AS nedan).


För säkra lyft med en vinsch bör band/slingor/bälten med rätt mått och certifiering användas. Kontrollera banden med avseende på slitage eller skador före användning. Använd inte skadade band eller skadad lyftutrustning. Kontrollera säker arbetsbelastning och gränserna för arbetsbelastningen för lyftutrustning och band/slingor/bälten.

- Föremålet ska hållas i lodrät position medan det lyfts.
- Undvik lyft där band/bälten bildar en triangel med en övre vinkel på mer än 60°.
- Vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika att svänga föremålet.
- Utrustningen ska manövreras av kvalificerad personal.

Innan tanken lyfts

Töm tanken på all vätska. Stäng alla öppningar för att förhindra läckage. Anvisningar om tömning av tanken finns i service- och underhållsinformationen.

Korrekt metod för att lyfta tanken

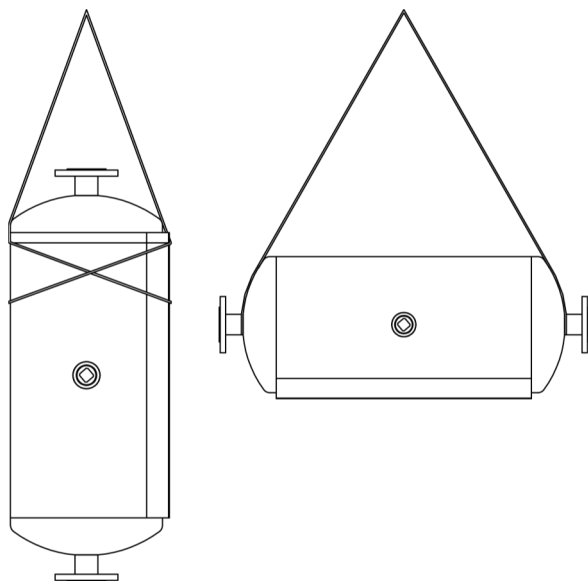

Följande är Jets Vacuum AS rekommenderade lyftmetod. Följande metod har testats och antagits som den lämpligaste metoden för att lyfta tanken.

Lyftutrustning: Fiberband

Sling-/bandtyp: Hel rund slinga

Metod: Stropp

Färgkod: Lila eller högre.

Placera banden enligt uppgifterna på den medföljande riktningen.

Använd korrekt dimensionerad lyftutrustning och lyft sakta upp tanken från underlaget.



6.10 Warning

- Stå eller passera inte under en upplyft last.
- Stå inte inom lyftutrustningens svängradie.
- Lämna aldrig lyftutrustningen utan uppsikt med en upplyft last.
- Bär korrekt personlig skyddsutrustning (hjälm, skyddsskor och handskar ska alltid bäras som en försiktighetsåtgärd när lasten lyfts).
- Se till att personer i närheten befinner sig på ett säkert avstånd.
- Använd aldrig två tandemanslutna lyftenheter för att lyfta lasten.
- Om personen som erhåller denna tekniska information inte är den som använder lyftutrustningen ska dessa instruktioner lämnas till operatören.
- Lyft inte lasten om det råder osäkerhet om hur användning eller säkerhet kring utrustningen.
- Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på utrustningen, personskador eller dödsfall.

Service och underhåll

Spola/rengöra tanken

Om tanken måste spolras/rengöras kommer du åt den via serviceinloppet.

1. Stäng av systemet.
2. Kontrollera att alla säkerhetsfunktioner är på plats för hantering av farligt avfall. Avlopp innehåller parasitorganismer. Den personliga skyddsutrustning som rekommenderas i säkerhetsinformationen måste bäras.
3. Ta ut pluggen ur serviceinloppet.
4. Placera en behållare av lämplig storlek under tanken.
5. Koppla från tankutloppet. Alla rester rinner ut i behållaren.
6. Använd en slang som är ansluten till färskvattenkällan och för in slangens ände i serviceinloppet.
7. Sätt på vattnet och spola tankens insida för att avlägsna allt avloppsvatten.
8. Låt innehållet i tanken rinna ned i behållaren.
9. Sätt i pluggen i serviceinloppet.
10. Koppla in tankutloppet.
11. Starta om systemet.

Frost och temperaturer under noll

På platser/installationer med frost-/frysrisk måste frostskyddsåtgärder vidtas.

Följande procedurer ska följas:

- VID ANVÄNDNING: Vätska/avlopp som leds in i inloppsröret ska doseras med korrekt mängd lämplig frostskyddslösning.
- LAGRING: Töm tanken på vätska före lagring.

OBS! Om tanken inte skyddas på rätt sätt mot skador kan garantin upphöra att gälla.

OBS! Jets Vacuum AS förbehåller sig rätten att avvisa garantianspråk för frost-/frysskador.



Jets Vacuum AS | Myravegen 1 | NO-6060 HAREID | Norway
Tel: (+47) 70 03 91 00 | Fax: (+47) 70 03 91 01 | E-mail: post@jets.no

WWW.JETSGROUP.COM