

idOil[®]-30

idOil[®]-30 3G

Larmenhet till oljeavskiljare



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmän information om handboken	4
1.1. Markeringar och symboler	4
1.2. Produktens överensstämmelse	4
1.3. Ansvarsbegränsning	4
2. Säkerhet och miljön	5
2.1. Allmänna säkerhetsanvisningar	5
2.2. Avsedd användning	5
2.3. Transport och förvaring	5
2.4. Installation och idrifttagning	6
2.5. Reparation	6
2.6. Inaktivering och bortskaffande	6
3. Produktbeskrivning	7
3.1. Enhetsdrift	7
3.2. Produkter	8
3.3. Mått	9
3.3.1. idOil-kontrollenhetens mått	9
3.3.2. Mått för idOil-LIQ-givaren för hög vätskenivå	9
3.3.3. IdOil-OIL-oljegivarens mått	10
3.3.4. idOil-SLU-slamgivarens mått	10
4. Installation	11
4.1. Installera kontrollenheten	11
4.2. Givarinstallation	11
4.2.1. Installera idOil-LIQ-givaren för hög vätskenivå	12
4.2.2. Installera idOil-OIL-givaren	12
4.2.3. Installera idOil-SLU-slamgivaren	13
5. Anslutningar	14
5.1. Kopplingsscheman	14
5.1.1. Koppling med en kabelförbindning för en enskild givare	14
5.1.2. Koppling med en kabelförbindning för två givare	15
5.1.3. Koppling med en kabelförbindning för tre givare	15
5.2. Förklaringar av kopplingsscheman	16
6. Idrifttagning	17
6.1. Enkel idrifttagning	17
6.2. idOil-kontrollenhetens fabriksinställningar	19
6.3. Idrifttagning genom det webbläsarbaserade användargränssnittet	20
6.3.1. Upprätta en WLAN-anslutning	20
6.3.2. Systeminställningar	21
6.3.3. Givarnamn och -identifiering	22
7. Drift	25
7.1. Lokal skärm och larm	25
7.2. Återställa ett larm	26
7.3. Använda det webbläsarbaserade användargränssnittet	26

7.3.1. Startskärm	26
7.3.2. Menylista	28
7.3.2.1. Larmlogg	29
7.3.2.2. Inspektion	30
7.3.2.3. Inspektionslogg	31
7.3.2.4. Språk	31
7.3.2.5. Datum and tid	32
7.3.3. Inställningsmeny	32
7.3.3.1. Kunddata	33
7.3.3.2. Inspektionsinställningar	34
7.3.3.3. Larminställningar	34
7.3.3.4. Reläinställningar	35
7.3.3.5. Programuppdatering	37
7.3.3.6. Återställa fabriksinställningar	38
7.3.3.7. WLAN-inställningar	39
7.3.3.8. 3G-inställningar (endast idOil-30 3G-modell, tillval)	40
8. Underhåll	42
8.1. Funktionstest	42
8.1.1. Testfunktion	42
8.1.2. Funktionstest med givare	43
8.2. Underhållsåtgärder	43
8.3. Felsökning	43
9. Tekniska specifikationer	45
9.1. Tekniska specifikationer för idOil-kontrollenheten	45
9.2. Tekniska specifikationer för idOil-LIQ-givaren för hög vätskenivå	46
9.3. Tekniska specifikationer idOil-OIL-oljegivare	46
9.4. Tekniska specifikationer för idOil-SLU-slamgivare	47
10. Bilagor	48
10.1. BILAGA A Systemdiagram	48
10.2. BILAGA B EU-försäkran om överensstämmelse	51

1. Allmän information om handboken

Denna handbok är en integrerad del av produkten.

- Läs handboken innan du använder produkten.
- Håll handboken tillgänglig under hela produktens livslängd.
- Ge handboken till nästa ägare eller användare av produkten.
- Anmäl eventuella fel eller avvikelser relaterade till den här handboken innan du börjar använda enheten.

1.1. Markeringar och symboler

Säkerhetsrelaterade märken och symboler



Detta märke varnar för en eventuell fara. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i fråga kan leda till skada eller dödsfall.



Detta märke varnar för ett fel eller en farlig situation. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i fråga kan leda till skada eller brott på enheten.



Detta märke varnar för ett eventuellt fel. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i fråga kan leda till brott på enheten eller systemet eller felaktig drift.



Detta märke betonar ett problem som kräver särskild uppmärksamhet vid installationen och vid användning av enheten i en explosiv atmosfär.

Informativa märken och symboler



Detta märke framhäver viktig information.



Detta märke avser en användaråtgärd.

1.2. Produktens överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse och produktens tekniska specifikationer utgör en integrerad del av detta dokument.

Alla våra produkter har utformats och tillverkats med vederbörlig hänsyn till de väsentliga europeiska standarderna, stadgar och föreskrifter.

Labkotec Oy har ett certifierat kvalitetshanteringssystem enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

1.3. Ansvarsbegränsning

På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra dessa bruksanvisningar.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas av att försummelse av anvisningarna i denna handbok eller direktiv, standarder, lagar och föreskrifter angående installationsplatsen.

Upphovsrätten till denna handbok ägs av Labkotec Oy.

2. Säkerhet och miljö

2.1. Allmänna säkerhetsanvisningar

Anläggningens ägare ansvarar för planering, installation, idrifttagning, drift, underhåll och demontering på platsen.

Installation och idrifttagning av enheten får endast utföras av utbildat yrkesfolk.

Skyddet av operativ personal och systemet kan inte säkerställas om produkten inte används för det ändamål den är avsedd för.

Lagar och föreskrifter som gäller vid användningen eller för det avsedda ändamålet måste följas. Enheten har endast godkänts för det avsedda användningsområdet. Underlåtenhet att följa anvisningarna här i ogiltigförklarar alla garantier och friskriver tillverkaren från allt skadeståndsansvar.

2.2. Avsedd användning

IdOil-larmsystemet är avsett för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare.

Systemet består av en styrenhet och anslutna givare som har installerats i olje- eller sandavskiljaren. Givarna kan placeras i en explosiv atmosfär i zon 0, men styrenheten måste placeras i ett säkert område.

En mer specifik beskrivning av produktens drift, installation och användning finns senare i denna handbok.

Enheten måste användas i enlighet med anvisningarna i detta dokument. Annan användning strider mot produktens användningsändamål. Labkotec kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakas av att använda enheten i strid med användningsändamålet.

2.3. Transport och förvaring

Kontrollera förpackningen och dess innehåll för eventuella skador.

Kontrollera att du har fått alla beställda produkter och att de överensstämmer med avsedd användning.

Behåll den ursprungliga förpackningen. Förvara och transportera alltid enheten i originalförpackningen.

Förvara enheten på en ren och torr plats. Respektera de tillåtna förvaringstemperaturerna. Om förvaringstemperaturerna inte har presenterats separat måste produkterna förvaras under förhållanden som ligger inom driftstemperaturområdet.

2.4. Installation och idrifttagning



Enheten har ingen strömbrytare och därför ska spänningsskablarna nära enheten vara försedda med en frångiljare (250 VAC/12 VA) som kopplar bort ledningarna (L1, N) för att underlätta service- och reparationsprocedurer. Brytaren måste förses med en etikett som anger att det är enhetens frångiljare. Den externa omkopplaren måste följa standarden IEC/EN 60947-1 eller IEC/EN 60947-3.

UL/CSA: Elkabel 3 x 1,5-2,1 mm² (AWG16-AWG14). Max. säkringstorlek 10 A för matningsspänning.

Andra områden: Elkabel 3 x 1,5-2,5 mm² (AWG16-AWG13). Matningsspänning max. säkringsstorlek 16 A.

Matningsspänningen och de lokala matningsspänningstoleranserna måste beaktas med hänsyn till kabelns maximala spänning.



Om temperaturen i installationsmiljön förväntas överstiga + 40 °C måste temperatortoleransen för matningsspänningen och reläanslutningskabeln vara minst + 80 °C. Annars kan en kabel som uppfyller gällande elektriska föreskrifter användas som matningsspänning och reläanslutningskabel.



På grund av överspänningsskyddet måste jordkabeln (PE) anslutas till matningsspänningskontakten (se avsnitt Anslutningar).



Enhetens inre temperatur kan vara 10 °C högre än omgivningstemperaturen. Detta måste beaktas vid enhetens kabeldragning.



Spänningen kopplad till de båda reläernas kontakter måste vara i samma spänningsklass (ELV/LV), med tanke på de maximala värdena som anges i de tekniska specifikationerna.



IdOil-styrenheten får inte installeras i explosionsfarliga områden, men en givare som är ansluten till den kan installeras i explosionsfarliga atmosfärer i zonerna 0, 1 och 2.

I explosionsfarliga anläggningar måste alla nationella föreskrifter och de lämpliga standarderna IEC/EN 60079-25 Egensäkra elsystem "I" och/eller IEC/EN 60079-14 Explosiva atmosfärer - Design, urval och montage av elinstallationer följas.



Om det är möjligt att statisk elektricitet kan orsaka risker i mätmiljön, spänningsutjämning måste utföras enligt föreskrifterna om explosionsfarlig atmosfär. Utför spänningsutjämning genom att koppla alla ledande delar till samma potential, t.ex. i en kopplingslåda. Equipotentialbindningssystemet måste jordas.



Anvisningarna för inspektion och underhåll av Ex-utrustning som ingår i standarderna IEC/EN 60079-17 och IEC/EN 60079-19 ska följas vid utförande av service-, inspektions- eller reparationsprocedurer i explosionsfarlig atmosfär.



Se Tekniska specifikationer; Anslutningsvärden och Bilaga; Systemdiagram.

2.5. Reparation

Enheten får inte repareras eller modifieras utan tillverkarens tillstånd. Om enheten uppvisar ett fel måste den levereras till tillverkaren och ersättas med en ny enhet eller en av tillverkaren reparerad produkt.

2.6. Inaktivering och bortskaffande

Enheten måste inaktiveras och bortskaffas i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.

3. Produktbeskrivning

3.1. Enhetsdrift

idOil® är ett larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Systemet består av idOil-styrenheten och idOil-givarna som är installerade i avskiljaren. Givarkablarna kan förlängas med en kabelförbindning eller anslutningsbox.

En till tre digitala idOil-givare av samma eller olika typ kan anslutas till styrenheten. Givarna kan användas för att övervaka följande:

- Hög vätskenivå (idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå)
- Oljeskiktsdetektering (idOil-OIL-oljegivare)
- Slamskiktsdetektering (idOil-SLU-slamgivare)

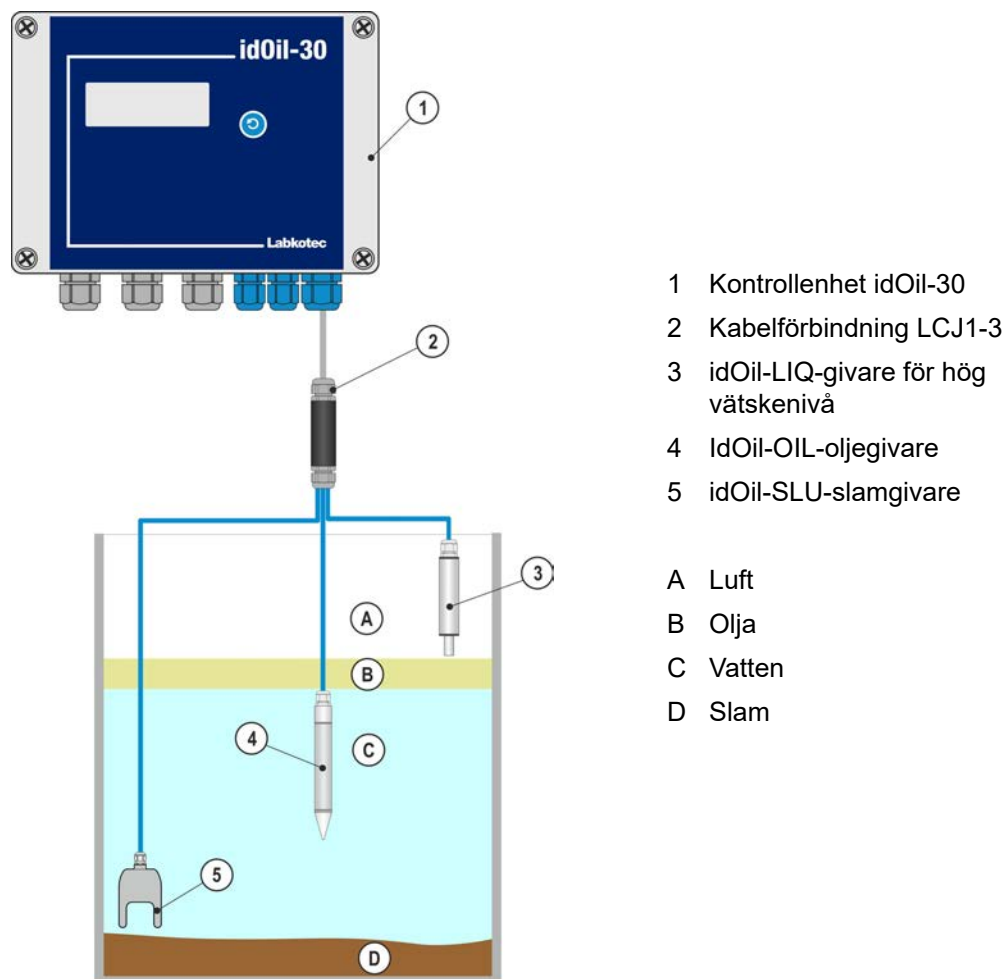


Bild 1. Systembeskrivning; idOil-kontrollenhet, givare och kabelförlängning

Systemstatus, larm och fel visas på styrenhetens skärm.

I larm- och felsituationer avger summern ett larm och reläerna kopplas om till larmläget.

Reläerna är av felsäker typ, vilket innebär att de också är i larmstatus när strömmen är avstängd.

Systeminställningarna kan ändras med enhetens webbläsarbaserade operativsystem via en WLAN-anslutning.

IdOil-larmsystemet kan också levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. IdOil-larmsystemet med 3G-modulen (idOil-30 3G) skickar larm och tidsmätningar antingen direkt till användarens telefon som sms eller till LabkoNet[®] -servern, från vilken informationen kan distribueras till andra parter som behöver den. Du kan ändra inställningarna med telefonen eller via enhetens webbläsarbaserade operativsystem. 3G-modulens SMS-kommandon beskrivs i dokument DOC001696.

Produktens funktion beskrivs närmare i avsnittet Drift.

3.2. Produkter

Styrenhet:

Typnamn	Beskrivning
idOil-30	Kontrollrenhet, 100-240 V AC
idOil-30 3G	Styrenhet, 100-240 V AC med 3G-modul

Givare:


Typnamn	Beskrivning
idOil-LIQ	Givare för hög vätskenivå för avkänning av för hög vätskenivå
idOil-OIL	Oljeginivå för att upptäcka oljeskiktets tjocklek
idOil-SLU	Slamgivare för att upptäcka slamskiktets tjocklek

Tillbehör:

Typnamn	Beskrivning
LCJ1-1	Kabelförbindning för en givare
LCJ1-2	Kabelförbindning för två givare
LCJ1-3	Kabelförbindning för tre givare
LMS-SAS2	Monteringssats för styrenhet
LMS-SAS5	Monteringssats för givare

3.3. Mått


3.3.1. idOil-kontrollenhetens mått

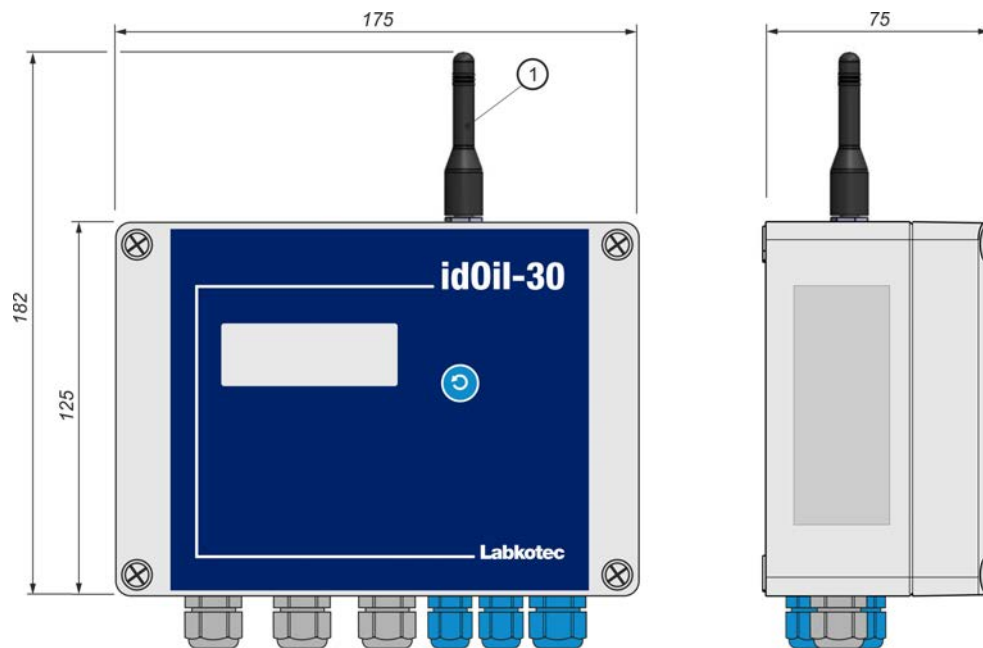

1 idOil-30 3G-modell med antenn (tillval)

Bild 2. Mått för idOil-kontrollenheten (mm)

3.3.2. Mått för idOil-LIQ-givaren för hög vätskenivå

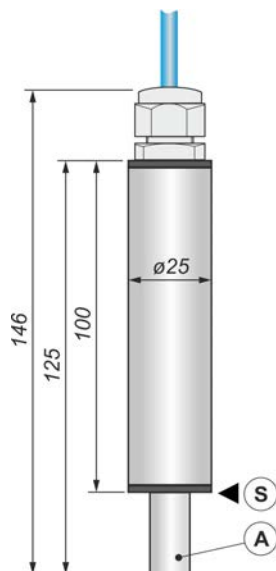

- A Givarens avkänningselement
- S Larmets omkopplingspunkt

Bild 3. idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå - struktur och mått (mm)

3.3.3. IdOil-OIL-oljegivarens mått

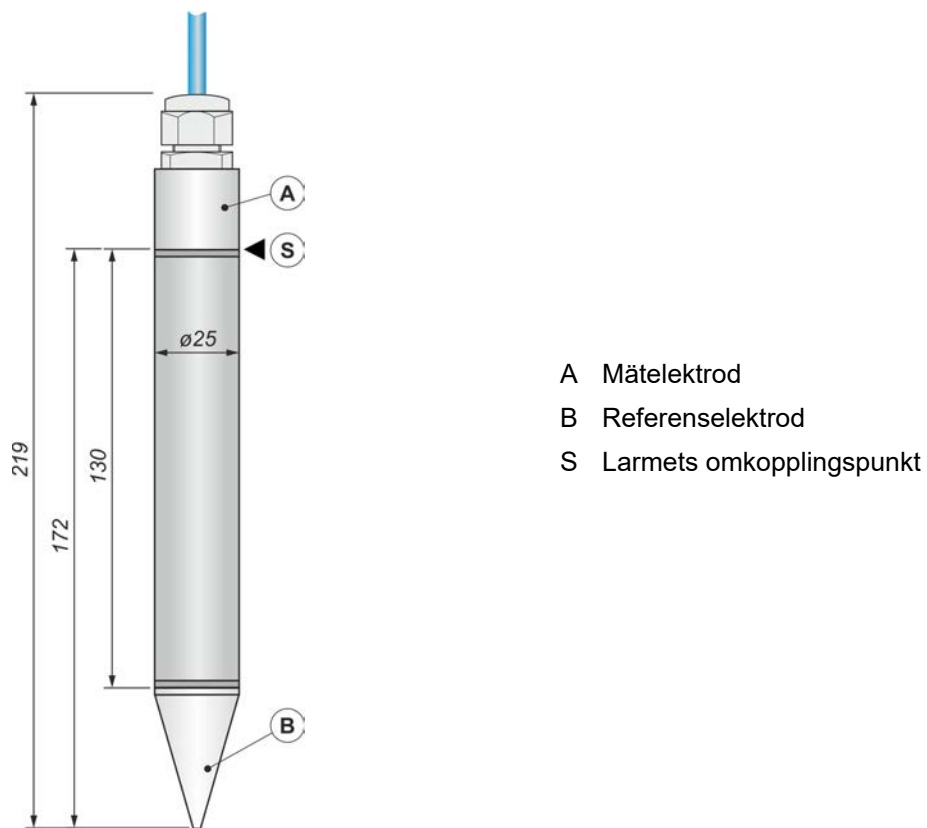


Bild 4. idOil-OIL-oljegivare – struktur och mått (mm)

3.3.4. idOil-SLU-slamgivarens mått

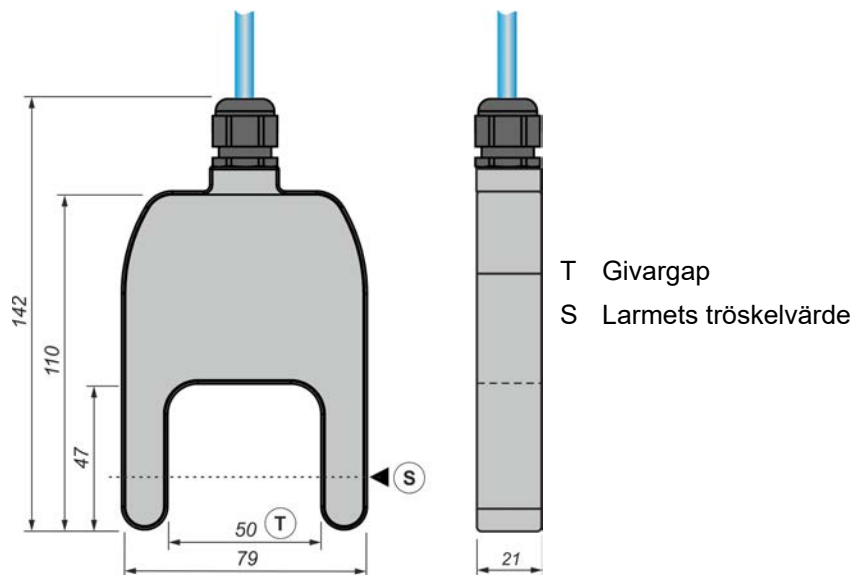


Bild 5. Slamgivare idOil-SLU – struktur och mått (mm)

4. Installation

4.1. Installera kontrollenheten

idOil-kontrollenheten är väggmonterad. Monteringshålen finns på lådans nedre del under lockets monteringshål.


Lådans lock måste dras åt så att kanten vidrör den nedre delen. Detta säkerställer att återställnings- och testknappen fungerar bra och att skåpet är tätt.



Styrenheten måste installeras i ett säkert (icke-ex) utrymme.



Läs avsnitt Allmänna säkerhetsanvisningar före installation.

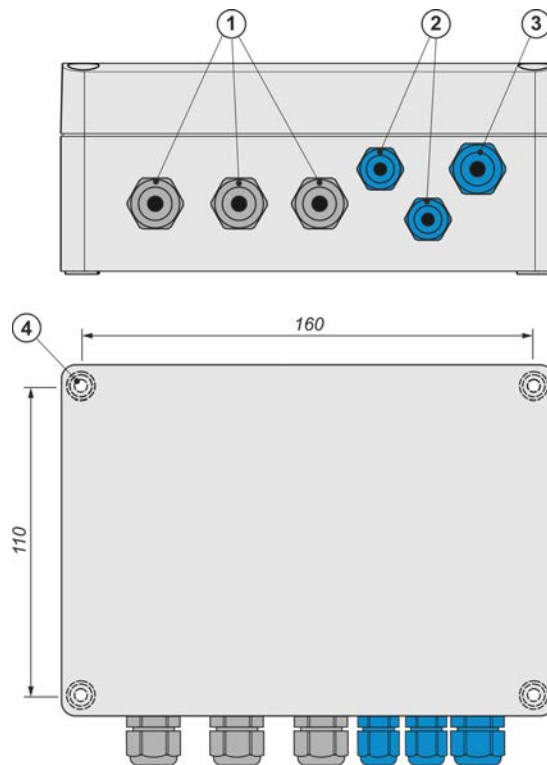

- 1 Kabelförskruvningar M16 grå, 3 st.
 - 2 Kabelförskruvningar M12 blå, 2 st.
 - 3 Kabelförskruvningar M16 blå, 1 st
 - 4 Fästhål Ø 4,5 mm, 4 st.
- Installationsmått 160 x 110 mm

Bild 6. Installera idOil-kontrollenheten

4.2. Givarinstallation



idOil-givare kan installeras i explosiva atmosfärer i zon 0. Ta inte bort givarens märkningar från kablarna eller givarens ramar.



Läs avsnittet Allmänna säkerhetsanvisningar före installation.



Kontrollera att givarens installationsdjup överensstämmer med anvisningarna för den aktuella avskiljaren.

Givare kan till exempel installeras hängande från sin kabel (se nästa bild). Lämna tillräckligt med plats från givaren eller förlängningskabeln lindad inuti servicebrunnen så att du enkelt kan lyfta ut givaren för inspektion och rengöring.

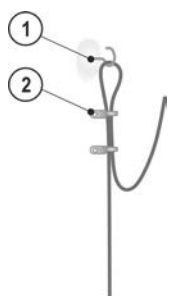


Bild 7. Exempel på upphängning av givare

- 1 Upphångningskrok
2 Kabelband




Bild 8. Monteringstillbehör för givare LMS-SAS5

4.2.1. Installera idOil-LIQ-givaren för hög vätskenivå

Givaren är normalt i luft och den utlöser ett larm när avkänningselementet är nedsänkt i vätska. Givaren är installerad på en lämplig höjd över standardvätskenivån (L) så att överloppslarmet aktiveras när vätskenivån når avkänningselementet.

Överlopp kan ske i följande fall, till exempel:

- om filtret är smutsigt
- om den automatiska tillslutningsanordningen är blockerad
- eller om någon annan situation orsakar blockering i utloppsröret

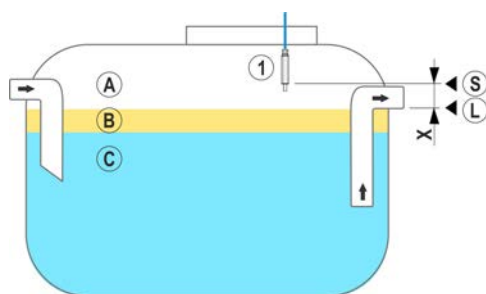

1 idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå

- A Luft
B Olja
C Vatten
- L Standardvätskenivå
S Givarens omkopplingspunkt
X Larm för vätskenivå (maximal vätskenivå)

Bild 9. Installera idOil-LIQ-givaren för hög vätskenivå

4.2.2. Installera idOil-OIL-givaren

Givaren måste nedsänkas vid önskat installationsdjup när vätskan är vid avskiljarens standardvätskenivå (L).


Det exakta installationsdjupet beror på följande:

- avskiljartyp
- avskiljarform
- volym och höjd på avskiljarens oljekammare

Givaren måste alltid nedsänkas i vätska. Larmet aktiveras när oljeskiktets nedre yta når larmets omkopplingspunkt (S), dvs. när givarens mätelektrod är täckt med olja.



Givaren aktiverar larmet när den kommer i kontakt med luft. Av denna anledning måste avskiljaren alltid fyllas med vatten efter avtappning.

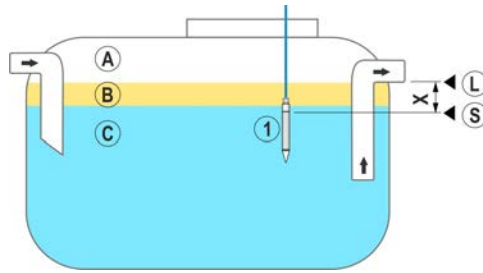

1 idOil-OIL-oljegivare

- A Luft
- B Olja
- C Vatten

- L Standardvätskenivå
- S Larmets omkopplingspunkt
- X Oljeskiktets högsta tillåtna tjocklek

Bild 10. Installera idOil-OIL-givaren

4.2.3. Installera idOil-SLU-slamgivaren

Givaren utlöser ett larm vid slam, sand eller andra fasta ämnen som ackumuleras längst ner på avskiljaren.

Givarens exakta installationsdjup beror på följande:


- avskiljartyp
- avskiljarform
- Max. tillåten slamskiktstjocklek

Givaren måste alltid nedsänkas i vätska. Larmet aktiveras när slamskiktet når larmets omkopplingspunkt (S), som befinner sig inuti givargapet (T).



Givaren aktiverar larmet när den kommer i kontakt med luft. Av denna anledning måste avskiljaren alltid fyllas med vatten efter avtappning.

1 idOil-SLU-slamgivare

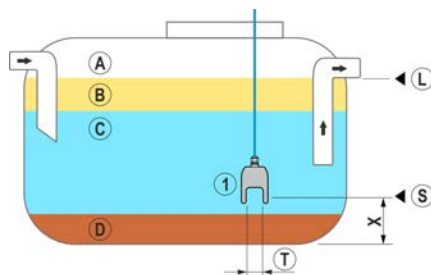

- A Luft
- B Olja
- C Vatten
- D Slam

- L Standardvätskenivå
- S Larmets omkopplingspunkt
- X Max. tillåten slamskiktshöjd
- T Givargap

Bild 11. Installera idOil-SLU-slamgivaren

5. Anslutningar

-  Läs avsnittet Allmänna säkerhetsanvisningar före installation.
-  Gör anslutningarna när enheten är inaktiverad.
-  Textförklaringarna för kopplingsscheman finns i avsnittet efter schemana.

5.1. Kopplingsscheman

5.1.1. Koppling med en kabelförbindning för en enskild givare

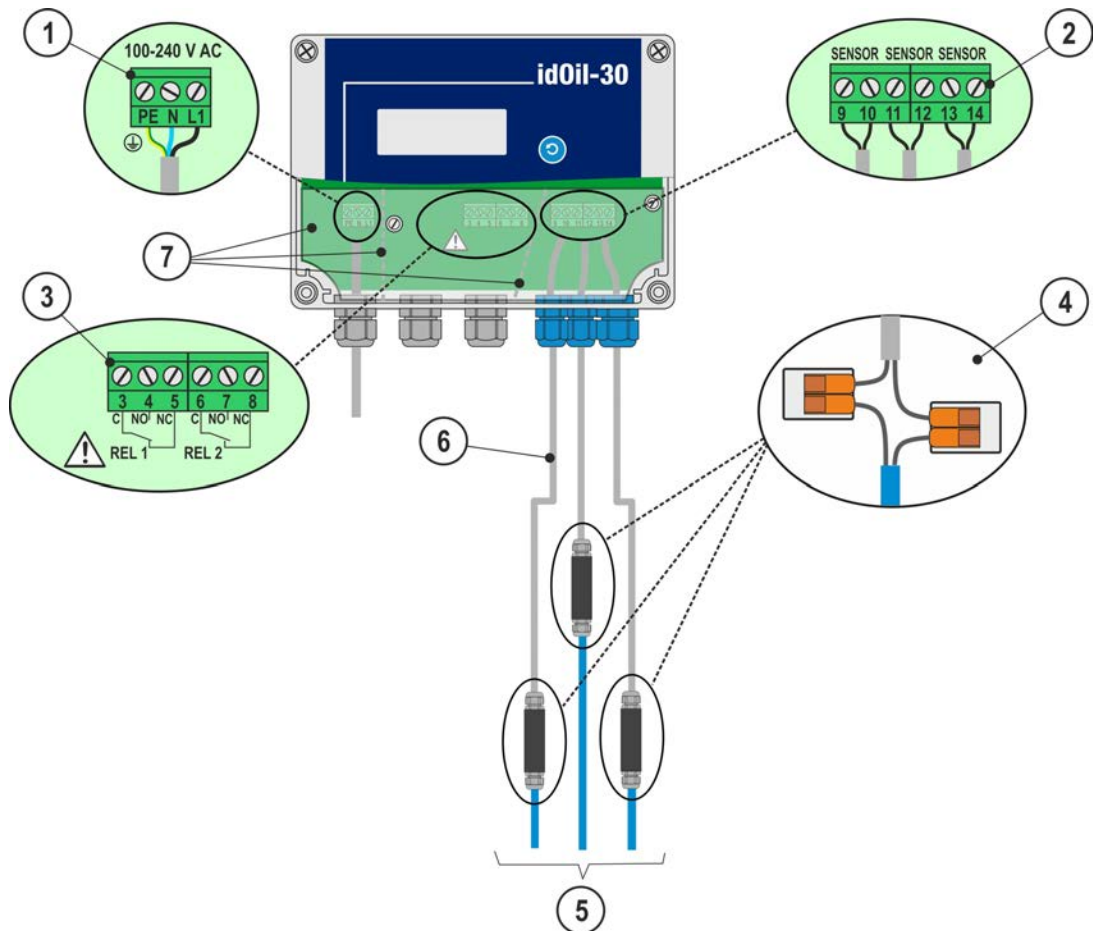


Bild 12. Koppling med en kabelförbindning för en enskild givare

5.1.2. Koppling med en kabelförbindning för två givare

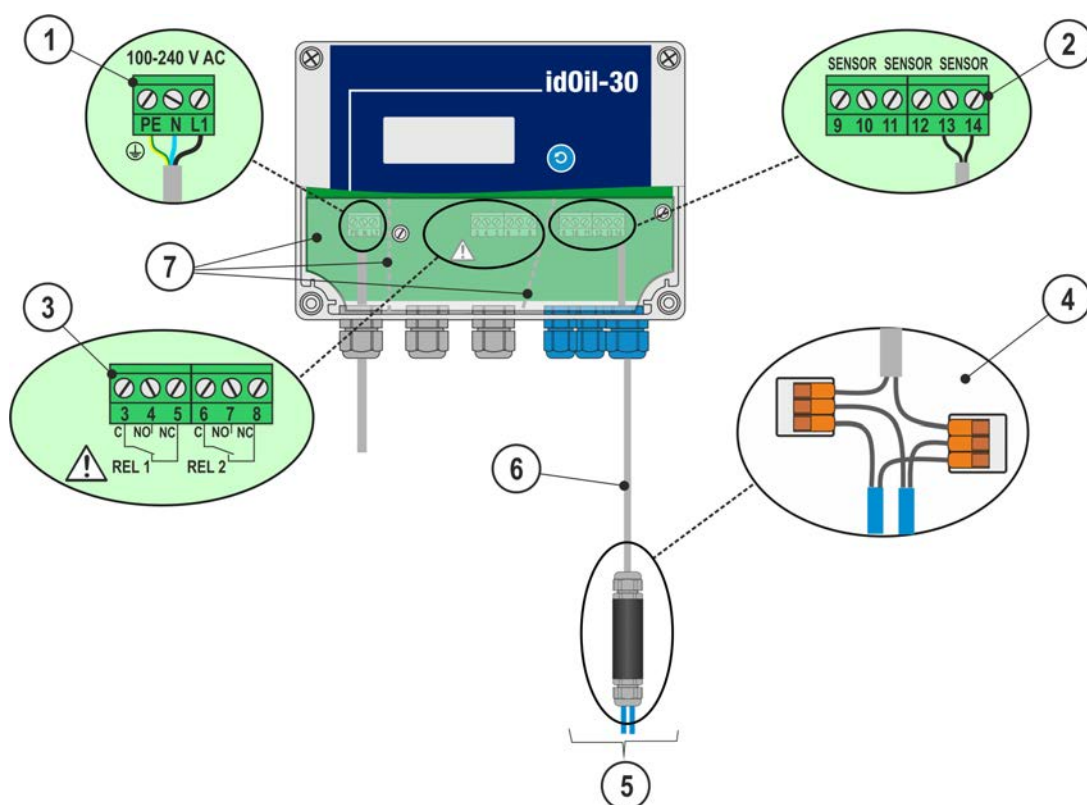


Bild 13. Koppling med en kabelförbindning för två givare

5.1.3. Koppling med en kabelförbindning för tre givare

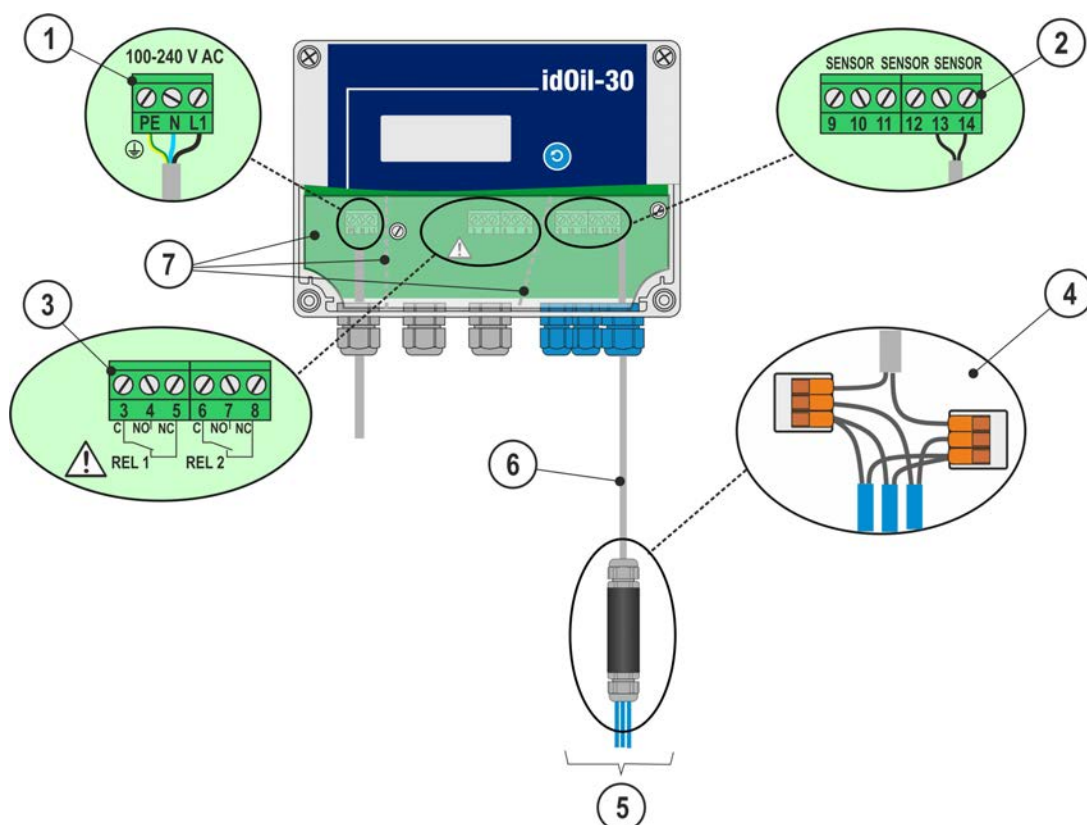


Bild 14. Koppling med en kabelförbindning för tre givare

5.2. Förklaringar av kopplingsscheman

- 1 Matningsspänning 100–240 V AC
(Obs! Enheten innehåller ingen strömbrytare, se Avsnitt Allmänna säkerhetsanvisningar)

PE = skyddande jordkontakt

N = neutralt kontaktdon

L1 = faskontakt

UL/CSA: Elkabel 3 x 1,5-2,1 mm² (AWG16-AWG14). Max. säkringstorlek 10 A för matningsspänning.



Andra områden: Elkabel 3 x 1,5-2,5 mm² (AWG16-AWG13). Matningsspänning max. säkringsstorlek 16 A.

Matningsspänningen och de lokala matningsspänningstoleranserna måste beaktas med hänsyn till kabelns maximala spänning.

- 2 Givaranslutningar

9 = givare 1, anslutning 1

10 = givare 1, anslutning 2

11 = givare 2, anslutning 1

12 = givare 2, anslutning 2

13 = givare 3, anslutning 1

14 = givare 3, anslutning 2



Givarens anslutning är en polaritetsfri digital buss, vilket betyder att det spelar ingen roll vilken givarterminal ledningarna är anslutna till.

- 3 Reläutgångar

RELÄ 1

3 = Relä gemensam kontakt

4 = Kontakt som öppnas i larmsituation

(5) = Kontakt som stängs i larmsituation

RELÄ 2

6 = Relä gemensam kontakt

7 = Kontakt som öppnas i larmsituation

8 = Kontakt som stängs i larmsituation



De högsta värdena som anges i de tekniska specifikationerna måste beaktas.

- 4 Kabelförbindning:

LCJ1-1 för en enskild givare

LCJ1-2 för två givare

LCJ1-3 för tre givare

- 5 Givare

- 6 Förlängningskabel, t.ex. skyddad, partvinnad 2 x 0,5 mm², maximal resistans 68 Ohm.

Extra ledningar och avskärmningar måste skäras och isoleras försiktigt.

- 7 Skyddsplatta



Anslutningarna för de externa anslutningarna är separerade med separationsväggar på skyddsplattan. Separationsväggarna får inte avlägsnas. Skyddsplattan som täcker kontaktarna måste återinstalleras efter anslutning av kablarna.

6. Idrifttagning

Enheten kan tas i drift på de två sätt som beskrivs i följande avsnitt:

- Enkel idrifttagning
- Idrifttagning genom det webbläsarbaserade användargränssnittet



- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Skärm | |
| 2 | Återställnings- och testknapp | |
| 3 | Typskylt med serienummer | |

Bild 15. Beskrivning av användargränssnitt

6.1. Enkel idrifttagning

Se till att givarna har installerats och anslutits i styrenheten enligt anvisningarna i föregående punkter.

- Anslut ström till styrenheten.

Ett meddelande visas på styrenhetens skärm: INGA GIVARE.



Bild 16. Inledande start

- Öppna luckan till styrenheten.



RISK FÖR ELSTÖT! Ta inte bort kontaktens skyddsplåt och undvik att vidröra spänningssatta delar.

- Tryck kort på givarens identifieringsknapp (1).

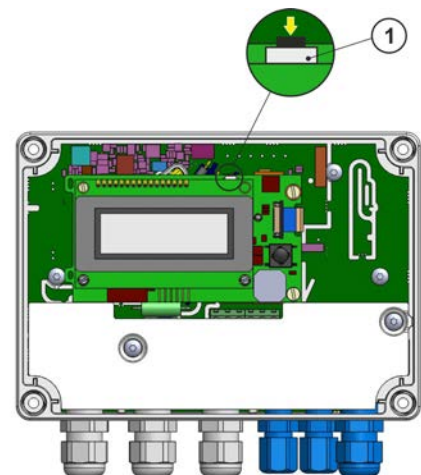


Bild 17. Givaridentifieringsknapp.

Styrenhetens skärm visar meddelandet "Detekterar givare, 0 givare hittades" och tre prickar börjar förflyttas längst ner på skärmen.



Bild 18. Givaridentifiering.

Beroende på hur många givare som är anslutna till styrenheten kan skärmen visa följande meddelande, till exempel: "Detekterar givare, 3 givare hittades".



Bild 19. Tre givare hittades.

När alla givare har identifierats visar displayen meddelandet: SYSTEM OK.

► Stäng luckan på skåpet.

idOil-avskiljarlarmsystemet kan nu användas med fabriksinställningar.

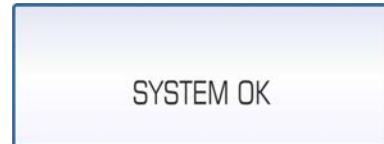


Bild 20. Alla givare hittades.

Om styrenheten inte identifierar alla anslutna givare.

► Kontrollera givaranslutningarna.

► Efter kontrollen trycker du på givaridentifieringsknappen igen.



Styrenheten söker efter givarna i ca 2 minuter om den inte redan har hittat tre givare.

Stoppa givaridentifieringen genom att trycka på givaridentifieringsknappen i 5 sekunder.

Installation av SIM-kort (endast idOil-30 3G-modell, tillval).



RISK FÖR ELSTÖT! Ta inte bort kontaktens skyddsplåt och undvik att vidröra spänningssatta delar.

- Kontrollera att enheten är avstängd.
- Öppna locket till styrenheten och se till att kontaktens skyddsplatta är på plats!
- Dra ut SIM-hållaren (2) från 3G-modulen och sätt in nano-SIM (1) i hållaren.
- Skjut tillbaka hållaren till 3G-modulen som på bilden.
- Stäng locket och anslut ström till styrenheten.

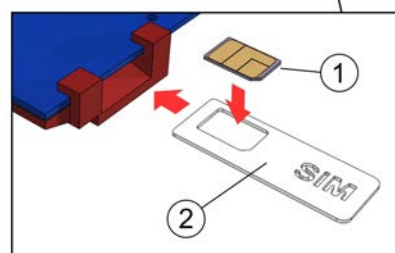
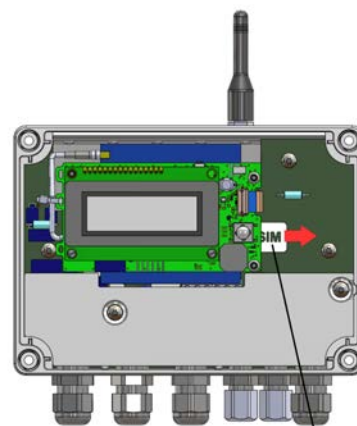


Bild 21. Installation av SIM-kort

När styrenheten söker efter nätverket visas ett fält med signalstyrka med X-symbolen i det övre högra hörnet på den lokala skärmen.

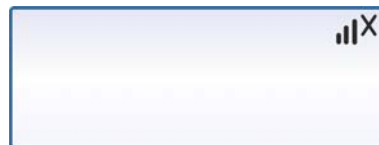


Bild 22 . Enheten söker efter nätverk

När styrenheten hittas i nätverket försvinner X-symbolen och fältet med signalstyrka visas i det övre vänstra hörnet på den lokala skärmen.

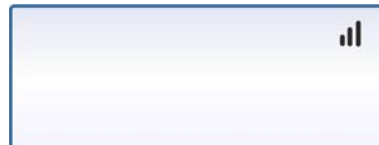


Bild 23 . Enheten är ansluten i nätverket

6.2. idOil-kontrollenhetens fabriksinställningar

Systeminställningar	Språk	Engelska
	Datum and tid	ej inställt
Larminställningar	Larmsignal	på
	Larmupprepning (24 tim.)	på
	Larmfördröjning för alla givare	10 s
	Larmåterställningsknapp	på
Inspektionsinställningar	Inspektionsintervallräknare och inspektionsvarning	ej inställt

Reläinställningar	Relä 1	Anslutna givare	Alla givare anslutna till styrenheten
		funktion	funktion vid givaralarm och givarfel
		larm vid underhållsperiod	av
		reläet återställs när larmet återställs	nej
	Relä 2	Anslutna givare	Alla givare anslutna till styrenheten
		funktion	funktion vid givaralarm och givarfel
		larm vid underhållsperiod	av
		reläet återställs när larmet återställs	nej
M2M-inställningar	SMS-rapportering		Aktivera rapportering: Nej
	LabkoNet		Aktivera LabkoNet-service: Av

Återställning av fabriksinställningar beskrivs i avsnittet Inställningar.

6.3. Idrifttagning genom det webbläsarbaserade användargränssnittet

Idrifttagningsprocessen kan även utföras via styrenhetens inbyggda webbläsarbaserade användargränssnitt. För detta måste du upprätta en lokal WLAN-anslutning mellan idOil-styrenheten och en terminal, t.ex. en smartphone, dator eller surfplatta.

Mer information om hur du använder det webbläsarbaserade gränssnittet finns i avsnittet Använda det webbläsarbaserade gränssnittet.

6.3.1. Upprätta en WLAN-anslutning

- Anslut ström till idOil-styrenheten.

Skärmen presenterar meddelandet som visas i bilden: INGA GIVARE.

- Tryck kort på återställningsknappen.

En symbol som visar en WLAN-nätverksanslutning visas i skärmens övre vänstra hörn.

Om strömmen till enheten redan är på trycker du två gånger på återställningsknappen. Först aktiveras bakgrundsbelysningen och sedan WLAN-anslutningen.



Bild 24. WLAN-nätverket på

- Upprätta en WLAN-anslutning mellan idOil-styrenheten och terminalenheten enligt följande:

1. Använd nätverksinställningarna för terminalenheten för att hitta WLAN-nätverket som tillhandahålls av idOil-enheten.
2. Ange lösenord till WLAN-nätverket. Lösenordet är fem nollor följt av de åtta sista tecknen i enhetens serienummer. Serienumret finns på idOil-enhetens typskylt.
Om serienumret är 8540564_1112118J är WLAN-lösenordet till exempel 000001112118J.
3. Öppna webbläsaren på din terminalenhet och skriv in IP-adressen: 192.168.0.1.


En anslutning har nu upprättats mellan terminalenheten och idOil-styrenheten.

WLAN-nätverket förblir aktivt i 10 minuter efter att anslutningsenheter inte längre är anslutna till det.

I följande avsnitt beskrivs de åtgärder som krävs vid den första användningen.

6.3.2. Systeminställningar

Systeminställningsvyn som visas i bilden öppnas i webbläsaren.

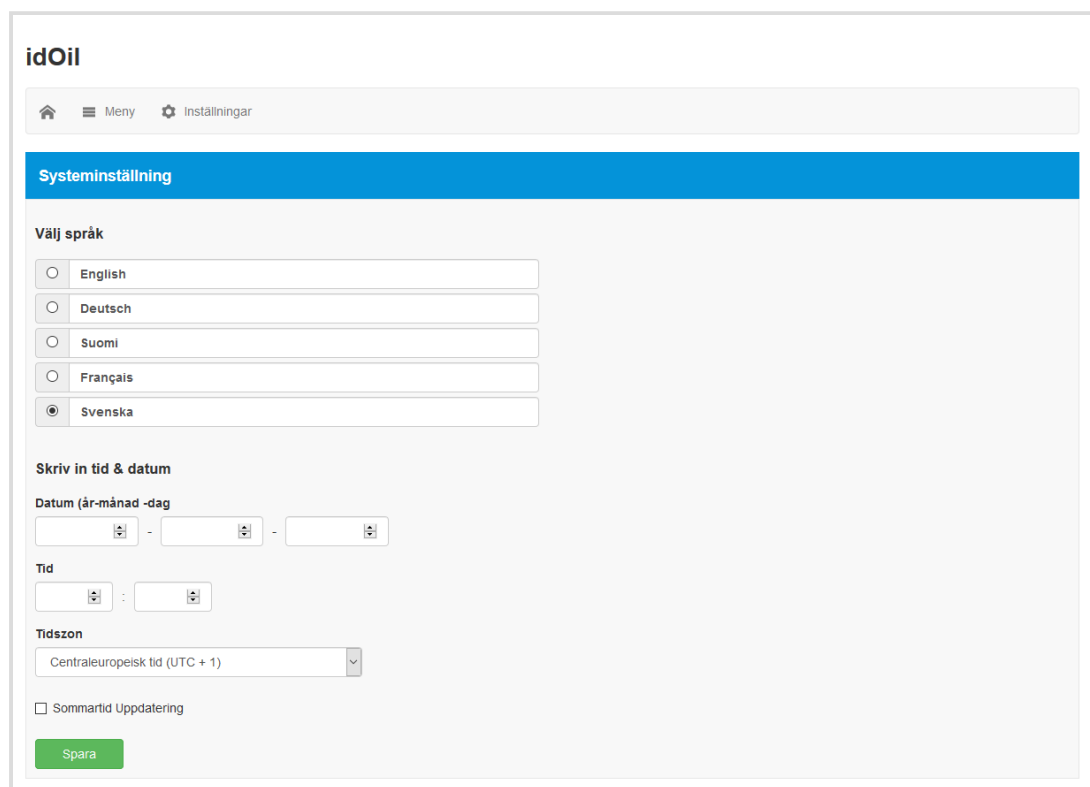

The screenshot shows the 'idOil' web interface for 'Systeminställning' (System Settings). At the top, there is a navigation bar with 'idOil', a home icon, 'Meny', and 'Inställningar'. Below this is a blue header with 'Systeminställning'. The main content area is titled 'Välj språk' (Select language) and lists five options: English, Deutsch, Suomi, Français, and Svenska (selected). Below this is a section titled 'Skriv in tid & datum' (Enter time & date). It includes a 'Datum (år-månad-dag)' (Date) field with three dropdown menus, a 'Tid' (Time) field with two dropdown menus, and a 'Tidszon' (Time zone) dropdown menu set to 'Centraleuropeisk tid (UTC + 1)'. There is also a checkbox for 'Sommartid Uppdatering' (Daylight Saving Time Update) which is unchecked. At the bottom is a green 'Spara' (Save) button.


Bild 25. Systeminställningar

► Gör följande:

1. Välj önskat språk som aktivt språk. Standarden är engelska.
2. I fälten Ställ in systemdatum och -tid ska du ange
 - Datum: år-månad-dag
 - Tid: timmar-minuter
3. Välj Tidszon.
4. Vid behov, aktivera Automatisk sommartid.
5. Avsluta genom att trycka på knappen Spara .

6.3.3. Givarnamn och -identifiering

När systeminställningarna har ställts in växlar styrenheten till givaridentifieringsläge och begär ett lösenord som visas i bilden.

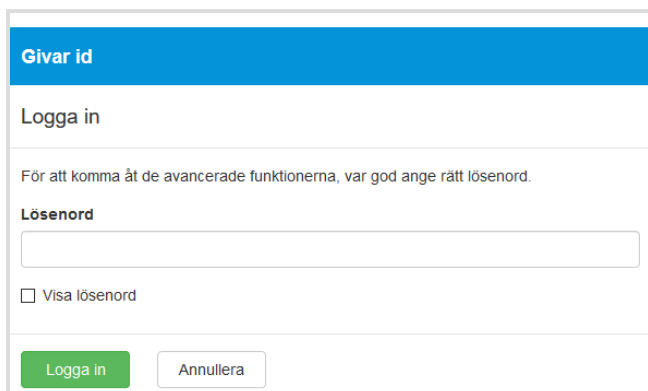

Givar id

Logga in

För att komma åt de avancerade funktionerna, var god ange rätt lösenord.

Lösenord

☐ Visa lösenord

Logga in **Annullera**

Bild 26. Givaridentifiering; ange lösenord

► Ange 1234 i lösenordsfältet och tryck på knappen Inloggning .

Om inga givare har identifierats förut visas vyn nedan.



idOil 2018-11-28 14:24

🏠 Meny ⚙️ Inställningar 🔒

Givar id

Hitta givare **Hjälp**

Ingen givare hittad

Bild 27. Givaridentifiering; inga givare hittades.

► Tryck på knappen Detektera givare . Styrenheten börjar detektera anslutna givare.

Efter detektering visas meddelandet som visas i bilden. I exemplet är tre givare anslutna.

idOil 2018-11-28 14:25

Hem Meny Inställningar

Givar id

Hitta givare Hjälp

Givare 1

Serienummer
01924

Givartyp
Oljegivare

Beskrivning
 0 / 55

Spara

Givare 2

Serienummer
64085

Givartyp
Högnivågivare

Beskrivning
 0 / 55

Spara

Givare 3

Serienummer
53044

Givartyp
Slamgivare

Beskrivning
 0 / 55

Spara

Bild 28. Givaridentifiering; givare har hittats

► Vid behov, ange identifierare för givarna i fältet Beskrivning och tryck på knappen Spara .

Om styrenheten inte identifierar alla anslutna givare.


► Kontrollera givaranslutningarna.

► När du har utfört kontrollen trycker du på nytt på knappen Detektera givare.



Styrenheten söker efter givarna i ca 2 minuter om den inte redan har hittat tre givare. Efter sökningen visar enheten antalet givare som hittades i webbläsarvyn och meddelandet System OK visas på styrenhetens skärm.

Givardetekteringen kan avbrytas med knappen Stoppa detektering .

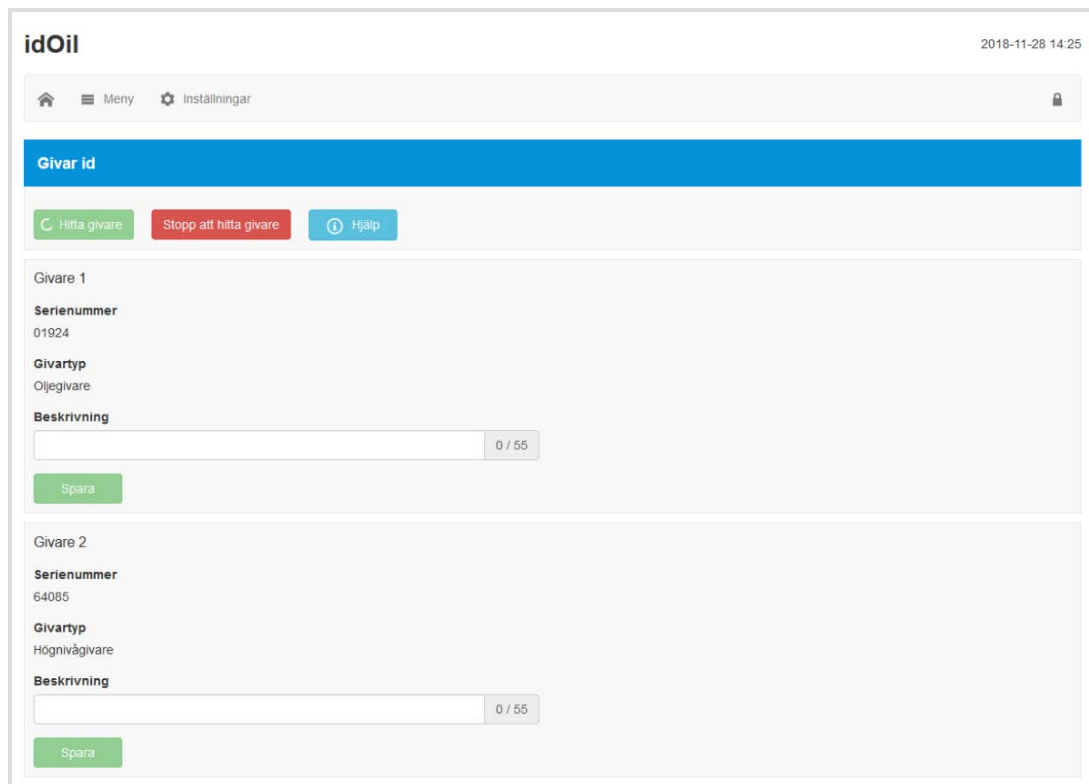

idOil 2018-11-28 14:25

Hem Meny Inställningar

Givar id

[Hitta givare](#) [Stoppa att hitta givare](#) [Hjälp](#)

Givare 1

Serienummer
01924

Givartyp
Oljeglavare

Beskrivning
 0 / 55

[Spara](#)

Givare 2

Serienummer
64085

Givartyp
Högnivågivare

Beskrivning
 0 / 55

[Spara](#)

Bild 29. Givaridentifiering, stoppa detektering

När alla anslutna givare har identifierats och individuella beskrivningar har gjorts för dem:

► Tryck på knappen för startskärmen i det övre vänstra hörnet: 

idOil-avskiljarlarmsystemet kan nu användas med fabriksinställningar.

7. Drift

Efter installation och idrifttagning fungerar larmsystemet för idOil-avskiljaren helt självständigt och kräver inte konstant övervakning.

Systemstatus, larm och fel kan ses på styrenhetens skärm och via det webbläsarbaserade användargränssnittet.

Bakgrundsbelysningen på den lokala skärmen är normalt avstängd. Bakgrundsbelysningen kan aktiveras genom att kort trycka på återställnings-/testknappen.

Larminformationen kan anslutas till automationssystem via reläer och mobila anslutningar.

Systemets samtliga anslutningar och funktioner beskrivs i bilden nedan och mer detaljerat i följande avsnitt.

Enhetens drift är beroende av inställningarna som gjorts via det webbläsarbaserade användargränssnittet. Om inte annat anges beskriver det här avsnittet enhetens drift i enlighet med fabriksinställningarna. Se avsnitt Idrifttagning.



- 1 Lokal skärm
- 2 Återställnings- och testknapp
- 3 Nätverksmatning genomföring
- 4 Reläutgång genomföringar 2 st.
- 5 Givaranslutningar 3 st. (blå)

Lokal WLAN-anslutning för åtkomst till det webbläsarbaserade användargränssnittet.

3G-modem för fjärrinställningar och alarmmeddelanden via SMS (tillval).

Bild 30. idOil-kontrollenhetens funktioner

7.1. Lokal skärm och larm

Lokal skärm

Den fyrradiga lokala skärmen på frontpanelen innehåller information om systemstatus samt eventuella larm och fel. Om ett larm avges visas typen av givare som aktiverade larmet (hög vätskenivå, olja eller slam). Utöver detta kan skärmen användas för att visa den kundinformation som anges vid idrifttagning; företag och telefonnummer (inte en fabriksinställning).

Om tiden är inställd visar enheten en tidsstämpel för varje larm.

Om underhållslarmet är i bruk (inte fabriksinställning) kan skärmen visa nästa underhållsmånad. Underhållsdatumet presenteras i det webbläsarbaserade användargränssnittet.

Om de uppgifter som ska visas inte passar skärmen samtidigt distribueras de till flera sidor. I det här fallet indikerar det nedre högra hörnet på skärmen det aktuella sidnumret och det totala sidantalet, t.ex. 1/2. Sidan ändras automatiskt var 5:e sekund.

Larm

I larm- och felsituationer:

- Larminformationen visas på den lokala skärmen.

Efter larmfördröjningen (10 s):

- Summern avger ett larmljud och bakgrundsbelysningen på skärmen börjar blinka.
- Reläerna kopplas om till larmläget. Båda reläerna är avstängda i larm- och felsituationer (fabriksinställning). Reläerna är av felsäker typ, vilket innebär att de också är i larmstatus när strömmen är avstängd.
- Om 3G-modulen (idOil-30 3G-modellen, tillval) ingår, skickar enheten ett larm och felmeddelande till mottagarens telefonnummer.

Larmen kan delas in i tre grupper: nivå-, fel- och underhållslarm.

- I ett nivåarm Givaren i avskiljaren har detekterat att vätskenivån som övervakas har nått larmgränsen (hög vätskenivå, olja eller slam).
- I ett fellarm Styrenheten har detekterat ett fel i givarkretsen. Övervakningen täcker kommunikationen mellan styrenheten och givaren samt kortslutningar och avbrott.
- I ett underhållslarm har månadsräknaren nått gränsvärdet (1, 3, 6 eller 12 månader). Som fabriksinställning används inte denna funktion.

7.2. Återställa ett larm

Återställ ett larm genom att trycka på testknappen i locket.

Återställning av ett larm inaktiverar summern. Summern återaktiveras dock alltid i 10 sek var 24:e timme tills larmorsaken elimineras.



Reläerna ändrar inte sina status när ett larm återställs med återställningsknappen.



Summerns och reläernas funktion kan ändras genom det webbläsarbaserade användargränssnittet. Se avsnitt Använda det webbläsarbaserade användargränssnittet.

7.3. Använda det webbläsarbaserade användargränssnittet

Följande avsnitt beskriver användningen av det idOil-webbläsarbaserade användargränssnittet.



Processen för att upprätta en anslutning till det webbläsarbaserade gränssnittet beskrivs i avsnittet Idrifttagning genom det webbläsarbaserade gränssnittet.

7.3.1. Startskärm

Det webbläsarbaserade gränssnittet startar alltid på startskärmen som visas i bilden nedan. Du kan också komma till startskärmen genom att trycka på  ikonen i det övre vänstra hörnet.

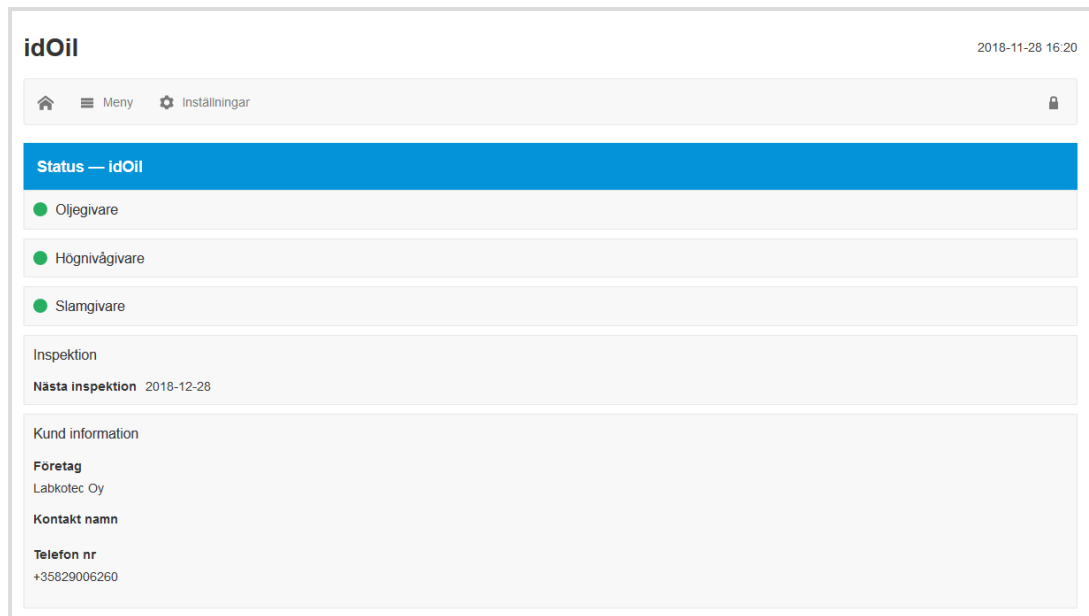


Bild 31. Startskärm

Objekten som anges i följande tabell visas på startskärmen. Menyerna beskrivs mer detaljerat i avsnitten nedan.

idOil	Ange styrenhetens namn
2017-01-04 16:45	Datum och tid för enhetens interna klocka
	Startskärmsknapp; genom att klicka på den här ikonen kan du återgå till startskärmen
Meny	Val av menyalternativ
Inställningar	Inställningsmeny. Kräver inloggning med användarnamnet för underhåll.
	idOil-enheten har två användarnivåer: Grundläggande användare: • Det övre högra hörnet på startskärmen visar inte denna symbol. • Inga rättigheter att konfigurera enheten, förutom inställningar för tid och språk. Underhållsanvändare: • Låssystemet visas i det övre högra hörnet längst upp på startskärmen. Användaren har loggat in med underhållsanvändarens lösenord. • Rätten att konfigurera styrenhetens inställningar i Inställningsmenyn.
Statusvy	Status för de givare som är anslutna till enheten visas under Statusvyrubriken: • Grönt innebär inget larm. • Rött innebär ett larm eller en felstatus i givaren. Orsaken till larmet eller felet och tiden för larmet visas under givaren.
Inspektion	Under inspektionsmenyn visar enheten antingen tiden för nästa planerade inspektion eller det senaste inspektionslarmet om det planerade inspektionsdatumet är tidigare och larmet inte har återställts. Se Inställningar.
Kunddata	Det här avsnittet visar kund- och kontaktinformationen som anges i enheten.

7.3.2. Menylista

Menylistan innehåller funktionerna som visas i bilden nedan.



Grundläggande användare har åtkomst till menyalternativen.



Bild 32. Menylista


7.3.2.1. Larmlogg

Larmloggen registrerar tiderna för larmet och felsituationerna, återställningstiderna och tiderna då larmen och felen elimineras. Följande händelser registreras i larmloggen:

- Larmsituation för givare.
Obs! Larm som orsakas vid underhåll registreras i inspektionsloggen.
- Givarfel
- Kortslutning av givarbuss
- Testlarm (återställningsknappen har tryckts in i 3 s)
Obs! Larm som orsakas vid underhåll registreras i inspektionsloggen.
- Slå av/på (start- och stopptiden för ett strömavbrott)

Knapparna längst ner i larmloggen utför följande funktioner:

- Ladda fler objekt: Visar tidigare larm om alla larm och fel inte får plats i webbläsarfönstret samtidigt.
- Uppdatering: Larmloggsvyn återgår till den ursprungliga vyn som visar de senaste larmen.
- Spara rapporten: Sparar larmloggen i .csv-format.

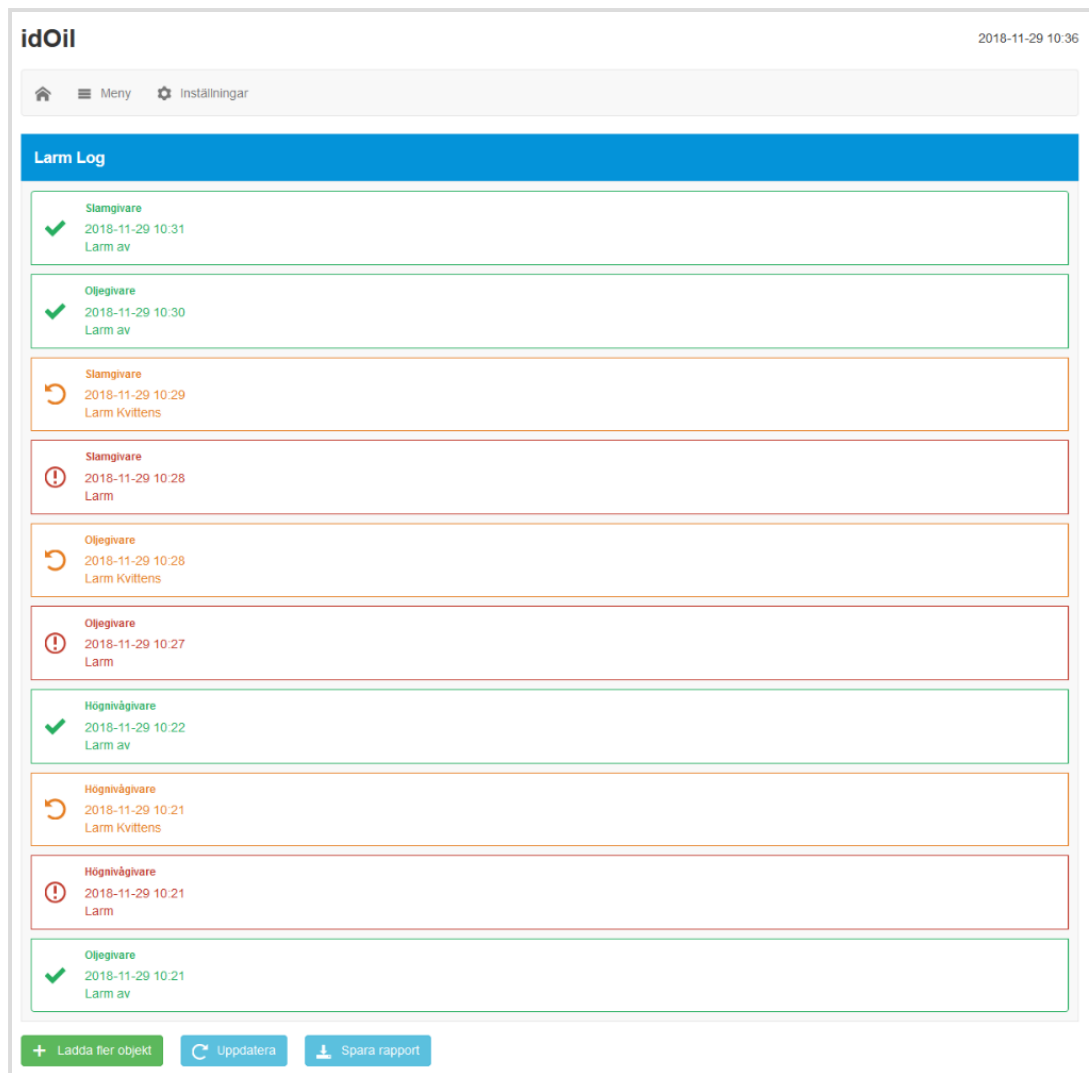

The screenshot shows the 'idOil' interface with a 'Larm Logg' (Alarm Log) section. The log contains several entries, each with a status icon (green checkmark for 'Larm av', orange arrow for 'Larm Kvittens', red exclamation mark for 'Larm'), a timestamp, and the alarm type. At the bottom, there are buttons for '+ Ladda fler objekt', 'Uppdatera', and 'Spara rapport'.

Status	Tidpunkt	Alarmtyp
✓	2018-11-29 10:31	Slamgivare Larm av
✓	2018-11-29 10:30	Oljeginvare Larm av
↻	2018-11-29 10:29	Slamgivare Larm Kvittens
!	2018-11-29 10:28	Slamgivare Larm
↻	2018-11-29 10:28	Oljeginvare Larm Kvittens
!	2018-11-29 10:27	Oljeginvare Larm
✓	2018-11-29 10:22	Högnivågivare Larm av
↻	2018-11-29 10:21	Högnivågivare Larm Kvittens
!	2018-11-29 10:21	Högnivågivare Larm
✓	2018-11-29 10:21	Oljeginvare Larm av

Bild 33. Larmlogg

7.3.2.2. Inspektion

Denna funktion lägger till en inspektionsåtgärd i enhetens inspektionslogg. Registrering av inspektionsåtgärder återställer inspektionsräknaren.

- Tryck på knappen Starta inspektion för att aktivera inspektionsformuläret.
- I fältet Inspektionsanteckningar ska du ange de inspektionsåtgärder som har utförts och i fältet Inspektörsnamn ska du ange ditt namn.
- Avsluta inspektionsåtgärden med Knappen . Enheten växlar till inspektionsloggvy.

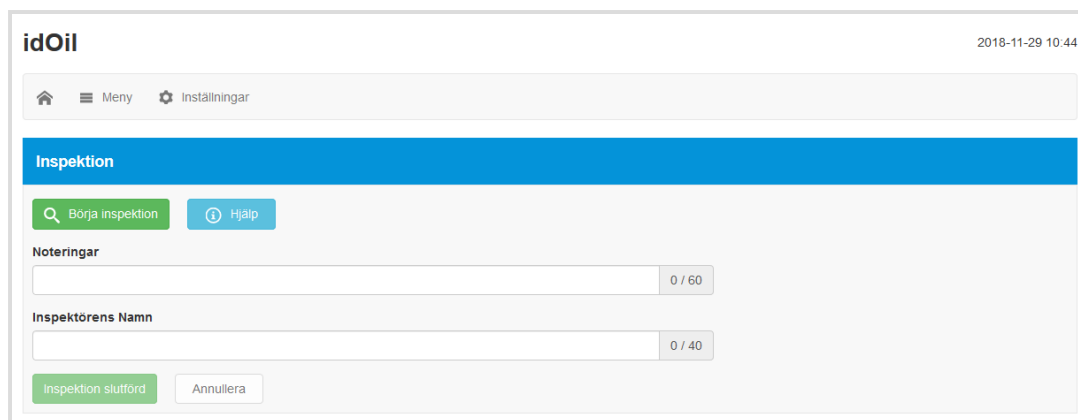


Bild 34. Inspektion

Inspektionen kan också utföras som en snabbåtgärd utan att använda användargränssnittet i webbläsaren. När inspektionslarmet är aktivt kan inspektionen utföras med teståtgärden (se Testfunktion). Tryck på test-/återställningsknappen på frontpanelen i 3 sekunder och släpp knappen. Inspektionsintervallräknaren och inspektionslarmet återställs nu.

7.3.2.3. Inspektionslogg

Inspektionsloggen visar den senaste inspektionsanteckningen först. Larm under inspektion visas i inspektionsloggen. Dessa larm visas inte i larmloggen.

Den senaste inspektionsanteckningen kan redigeras men det ändrar inte tidsstämpeln. Gamla inspektionsanteckningar kan inte längre redigeras.

► Tryck på knappen Spara efter eventuella ändringar.

Knapparna längst ner i inspektionsloggen utför följande funktioner:

- Ladda fler objekt: Visar tidigare inspektionsåtgärder om inte alla får plats i webbläsarfönstret samtidigt.
- Uppdatering: Inspektionsloggryn återgår till den ursprungliga vyn som visar de senaste inspektionsåtgärder.
- Spara rapporten: Sparar inspektionsloggen i .csv-format.

Bild 35. Inspektionslogg

7.3.2.4. Språk

Du kan välja ett av de språk som stöds i språkmenyn.

► Välj önskat språk och tryck på Välj .

Detta ändrar språket i webbläsargränssnittet och i den lokala skärmen till det valda språket.

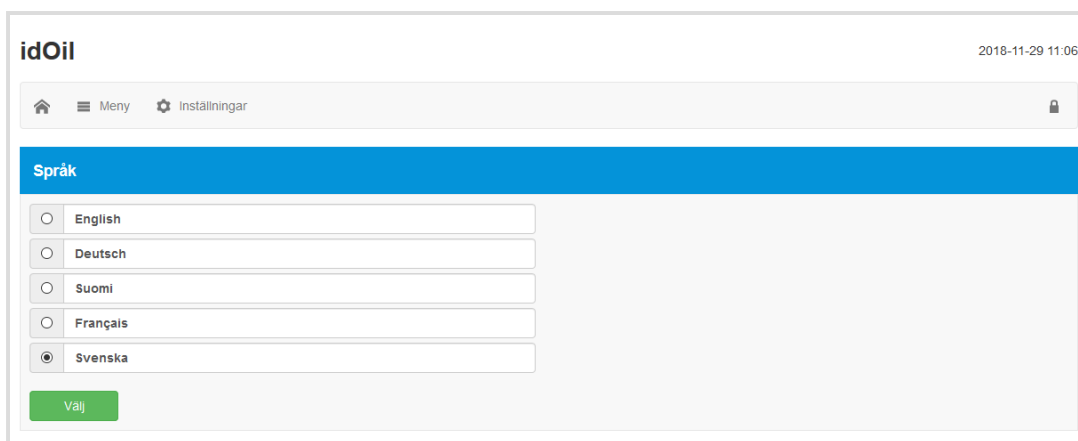
The screenshot shows the idOil web interface. At the top, there is a header with the idOil logo on the left and the date/time '2018-11-29 11:06' on the right. Below the header is a navigation bar with icons for home, menu, and settings, labeled 'Meny' and 'Inställningar'. The main content area has a blue header with the word 'Språk'. Below this, there are five radio button options for language selection: English, Deutsch, Suomi, Français, and Svenska. The 'Svenska' option is selected. At the bottom of the language selection area is a green button labeled 'Valj'.

Bild 36. Språkval

7.3.2.5. Datum and tid

Styrenhetens datum, tid, tidszon och automatisk sommartid kan ställas in och uppdateras i den här vyn.

► Gör nödvändiga ändringar och tryck på knappen Spara .

Datum och tid måste ställas in (obligatorisk information) när den första WLAN-anslutningen till styrenheten har upprättats.

Bild 37. Datum and tid

7.3.3. Inställningsmeny

Funktionerna i Inställningsmenyn kan användas för att ändra inställningarna för styrenheten. Inställningarna kan kommas åt med underhållsanvändarens lösenord.

► Tryck på Inställningsmenyn på startskärmen och därefter begär enheten ett lösenord.



Underhållsanvändarens lösenord är 1234.

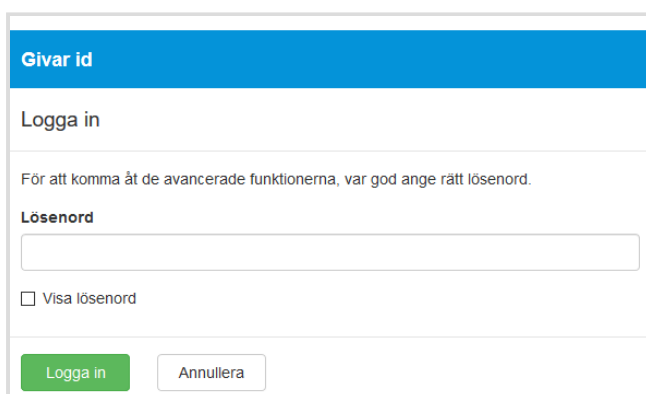
The screenshot shows a login screen with a blue header labeled 'Givar id'. Below the header, the text 'Logga in' is displayed. A message reads: 'För att komma åt de avancerade funktionerna, var god ange rätt lösenord.' Below this is a label 'Lösenord' followed by a text input field. There is a checkbox labeled 'Visa lösenord'. At the bottom, there are two buttons: a green 'Logga in' button and a white 'Annullera' button.

Bild 38. Begäran av lösenord

► Ange lösenord och tryck på Inloggning .

Inställningsmenyn har funktionerna som visas i bilden nedan. Funktionerna beskrivs mer detaljerat i följande avsnitt.

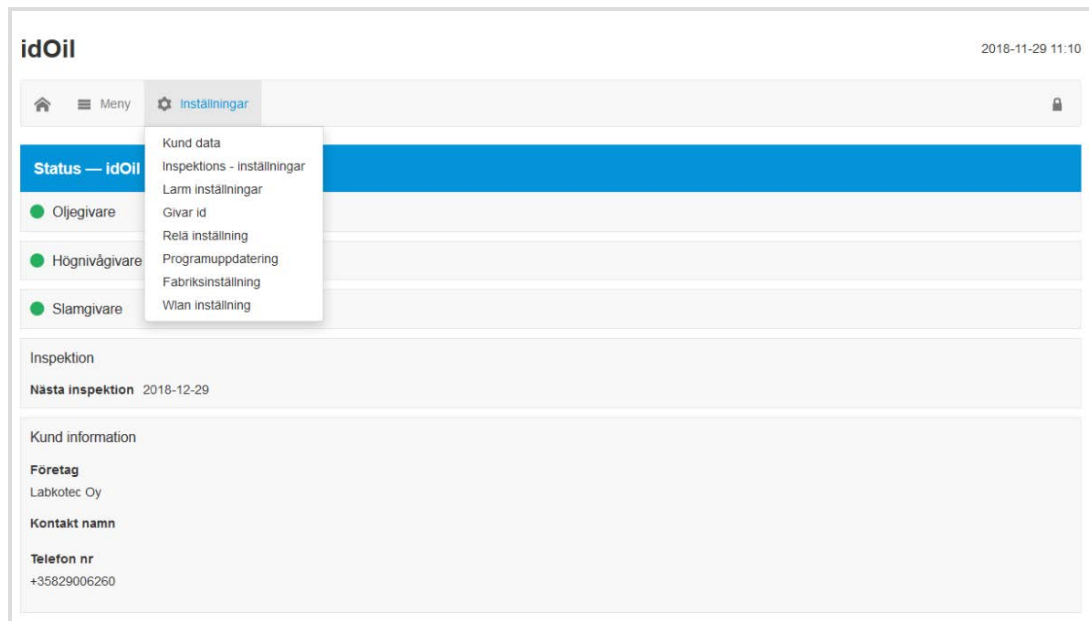


Bild 39. Inställningsmeny

7.3.3.1. Kunddata

I menyn Kunddata kan du ange följande information i enheten:

- **Företag:** Namnet på till exempel enhetens ägare, leverantör eller underhållsföretag. Namnet visas på startskärmen och styrenhetens skärm. Skärmen visar de första 16 tecknen.
- **Kontakt namn:** Namnet på kontaktpersonen för till exempel ovanstående företag. Namnet visas på startskärmen, men inte styrenhetens skärm.
- **Telefonnummer:** Kontaktpersonens telefonnummer. Numret visas på startskärmen och styrenhetens skärm.
- **Platsens namn:** Ett unikt namn kan anges för enheten. Namnet visas på startskärmen i Statusvyn och de laddade rapporterna, men inte styrenhetens skärm.

Bild 40. Kunddata

7.3.3.2. Inspektionsinställningar

I menyn Inspektionsinställningar kan du ställa in inspektionsperiodräknaren. Du kan välja mellan:

- aldrig (fabriksinställning, inspektionsperiod används ej)
- 1 månad
- 3 månader
- 6 månader
- 12 månader

► Välj önskad inspektionsperiod och tryck på knappen Spara .

Valet (med undantag för "aldrig") aktiverar inspektionsperiodräknaren som aktiverar inspektionslarmet efter det valda intervallet. Underhållstiden visas på hemskärmen (år-månad-dag) och styrenhetens skärm (år-månad).

Inspektionsräknaren kan endast återställas när inspektionslarmet har aktiverats. Med andra ord kan en inspektion inte utföras innan larmet aktiveras (detta återställer inte räknaren).



Bild 41. Inspektionsinställningar

7.3.3.3. Larminställningar

I menyn Larminställningar kan du ändra följande larminställningar:

- Larmsignal: Inaktiverad/aktiverad. Om Inaktiverad väljs hörs inte signalen vid ett larm.
- Larmupprepning (24 tim.): Inaktiverad/aktiverad. Om Aktiverad väljs upprepas larmet 24 timmar efter en återställning om orsaken till larmet inte har eliminerats.
- Larmfördröjning för givare. Fördröjning mellan givardetektering och aktivering av larmsignal och relä. Du kan använda sekunder, minuter eller timmar för inställningen.
- Larmåterställningsknapp: Inaktiverad/aktiverad. Om Inaktiverad väljs kan larmet inte återställas med återställningsknappen på styrenhetens frontpanel (dvs. larmsignalen fortsätter att ljuda).

idOil 2018-11-29 11:29

Home Menu Inställningar

Larm inställning

Ljud larm
Av ☒ På

Upprepa larm (24h)
Av ☒ På

Givare 1 / Oljeginvare
Larmfördröjning
10 Sekunder
Spara

Givare 2 / Högnivågivare
Larmfördröjning
10 Sekunder
Spara

Givare 3 / Slamgivare
Larmfördröjning
10 Sekunder
Spara

Återställning larm
Inaktiverad ☒ Aktiverad

Bild 42. Larminställningar

7.3.3.4. Reläinställningar

Följande funktioner relaterade till reläe 1 och 2 kan ställas in i menyn Reläinställningar:

- Givare anslutna till reläer: Inaktiverad/aktiverad.
- Reläåtgärd vid larm och fel: Inaktiverad/aktiverad.
- Reläåtgärd vid inspektionsvarning: Inaktiverad/aktiverad.
- Reläåtgång när larmet återställs med återställningsknappen: Nej/ja.

idOil

2019-01-28 11:40

  Meny  Inställningar 

Relän

Relä 1 indikerar -

Oljeginvare

Av ☒ På

Högnivåginvare

Av ☒ På

Slamginvare

Av ☒ På

I fall att

Larm

Av ☒ På

Givarfel

Av ☒ På

Andra åtgärder

Inspektionsvarning

Av ☐ På

Relä återgår när larmet återställs

Nej ☐ Ja

Relä 2 indikerar -

Oljeginvare

Av ☒ På

Högnivåginvare

Av ☒ På

Slamginvare

Av ☒ På

I fall att

Larm

Av ☒ På

Givarfel

Av ☒ På

Andra åtgärder

Inspektionsvarning

Av ☐ På

Relä återgår när larmet återställs

Nej ☐ Ja

Bild 43. Reläinställningar



DOC001601-SV-6

7.3.3.5. Programuppdatering

Styrenhetens program kan uppdateras via användargränssnittet. Menyn Programuppdatering visar aktuell programvaruversion och tillgängliga språkalternativ.



Bild 44. Programuppdatering

Ladda upp det nya programmet enligt följande:

- Tryck på knappen Ladda upp nytt programpaket .
- Välj programfilen som ska laddas upp (format: ".pkg") från terminalenhetens minne.

Programmet laddas nu upp till styrenheten. Uppladdningsprocessen kan ta flera minuter.

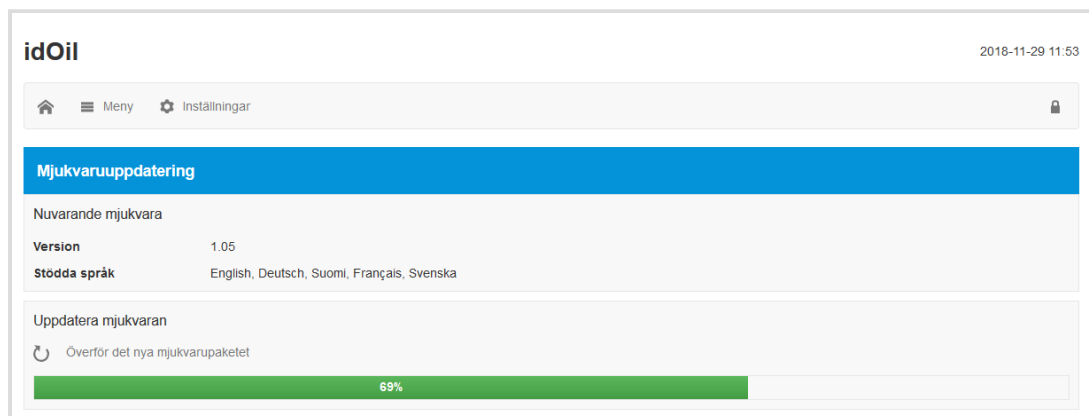


Bild 45. Uppladdning av program

När programmet har laddats upp i styrenhetens minne visar skärmen aktuell programversion och den nya versionen som ska uppdateras (se nästa bild).



Bild 46. Programmet har laddats upp till styrenheten

► Tryck på knappen Uppdatering .

Programuppdateringen startar och meddelandet i bilden nedan visas på skärmen. De olika faserna i programuppdateringen presenteras på styrenhetens skärm.

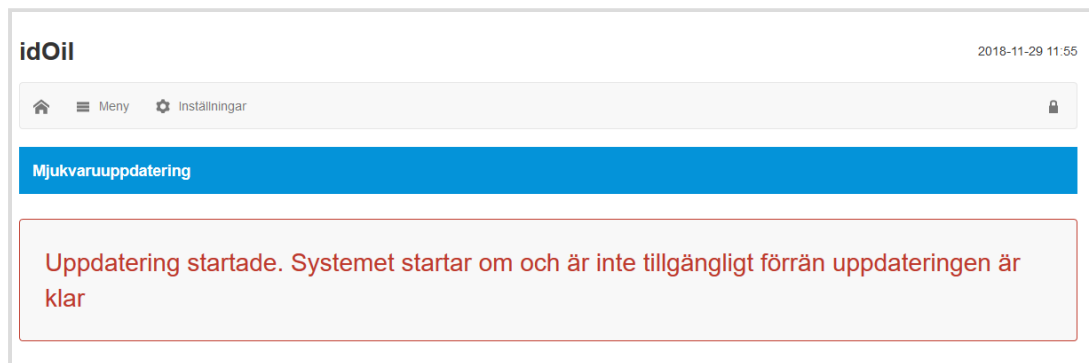


Bild 47. Programuppdatering har startat

När programmeringen är slutförd startar styrenheten om.

❗ WLAN-anslutningen till enheten förloras under en programuppdatering.

► Upprätta WLAN-anslutningen igen enligt anvisningarna i avsnittet Idrifttagning genom det webbläsarbaserade gränssnittet.

7.3.3.6. Återställa fabriksinställningar

I menyn Fabriksinställningar kan du återställa styrenhetens ursprungliga fabriksinställningar.

❗ Fabriksinställningarna för idOil-enheten beskrivs i avsnittet Idrifttagning

❗ En återställning av fabriksinställningarna rensar larmet och underhållsloggen. Givarna som är anslutna till styrenheten måste också identifieras igen.

Du kan återställa fabriksinställningarna enligt följande:

- Markera rutan Återställa fabriksinställningar och tryck på knappen Återställa inställningar (se nästa bild).

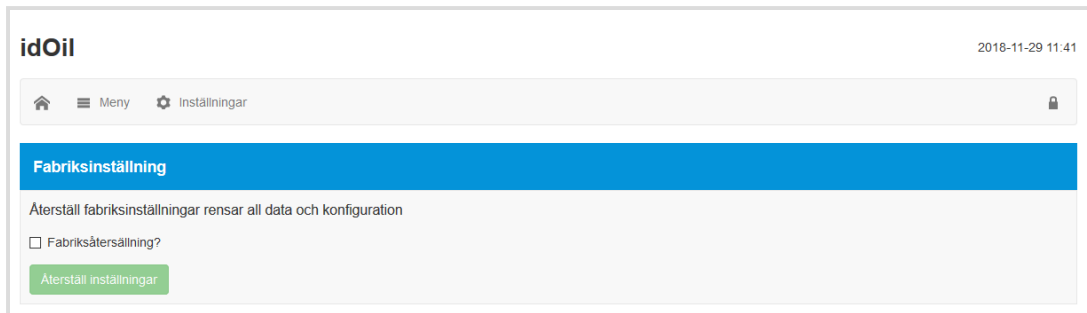


Bild 48. Återställa fabriksinställningar

- Bekräfta återställningen av fabriksinställningarna genom att trycka på Ja, jag vill rensa alla data .

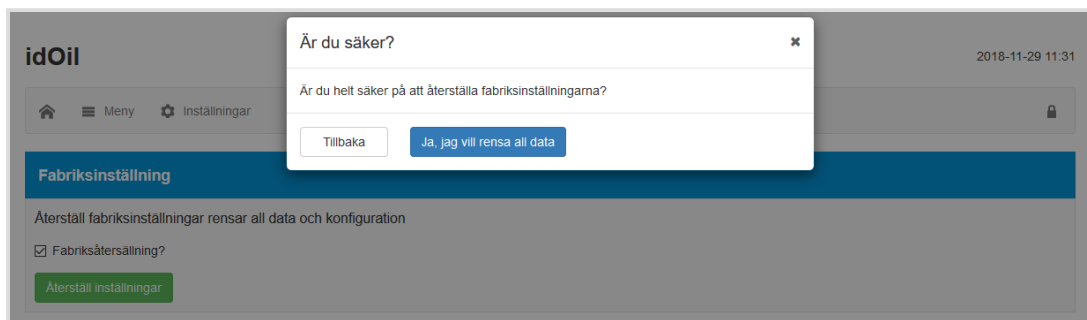


Bild 49. Fabriksinställningar – bekräfta återställning

Efter detta visar systemet följande meddelande: "Återställer fabriksinställningar. Ladda om webbsidan om några minuter. Om WLAN-anslutningen är förlorad ska enheten anslutas igen. "

- Vid behov, upprätta WLAN-anslutningen enligt avsnittet Upprätta en WLAN-anslutning .
- Konfigurera systeminställningarna och utför givaridentifiering.

7.3.3.7. WLAN-inställningar

Om WLAN-anslutningen är dålig kan flera enheter använda samma WLAN-kanal.

- Du kan ändra WLAN-kanalen genom att använda menyn WLAN-inställningar för att välja en annan kanal och trycka på knappen Spara .



Bild 50. WLAN-inställningar

► Upprätta WLAN-anslutningen igen enligt anvisningarna i avsnittet Upprätta en WLAN-anslutning .

7.3.3.8. 3G-inställningar (endast idOil-30 3G-modell, tillval)

3G-inställningarna finns i M2M-inställningsmenyn om idOil-enheten har en 3G-modul.

Följande inställningar kan ställas in på M2M-inställningsmenyn:

- Mottagarens telefonnummer (högst 5 telefonnummer):
 - Tryck på knappen Lägg till .
 - Ange telefonnumret.
 - Tryck på knappen Spara .
- SMS-kommunikationscenternummer:
 - IdOil-enheten detekterar SMS-kommunikationscenternumret automatiskt. Om operatören använder flera kommunikationscenternummer, ange ett annat nummer och tryck på knappen Spara .
- PIN-kod:
 - Om PIN-koden för SIM-kortet är aktiverad anger du PIN-koden och trycker på knappen Spara . IdOil-enheten kommer ihåg PIN-koden efter det här.
- SMS-rapportering:
 - Aktivera rapportering: Nej/ja
 - Frekvens: Detta anger det intervall vid vilket idOil-enheten skickar en lägesrapport till de inställda mottagarnumren.
 - Sändningstid: Detta ställer in den tid då lägesrapporten ska skickas.
- LabkoNet
 - Aktivera LabkoNet-service: Inaktiverad/aktiverad



Kontakta Labkotec Oy kundtjänst (info@labkotec.fi) för att aktivera LabkoNet-service.

idOil

2018-11-29 12:57

🏠

☰ Meny

⚙️ Inställningar

🔒

M2M inställning

Mottagar telefon

Lägg till

Spara

SIM-kortsnummer

+358405202000

Pinkod

Spara

SMS Rapportering

Aktivering Rapportering

Nej

☒

Ja

Frekvens (X dagar)

1

Sendingstid

12

:

15

Spara

LabkoNet

Hjälp

Aktivera LabkoNet-tjänsten

Av

☐

På

Bild 51. 3G-inställningar

8. Underhåll



Avskiljarens och larmenhetens funktion måste kontrolleras minst var 6:e månad av erfaren personal.

Följande rekommenderas i samband med inspektionen:

- funktionskontroll av idOil-larmenhet med testfunktion och givare (se avsnitt Funktionstest)
- rengöring av givare (se avsnitt Underhållsåtgärder)



IdOil-kontrollenheten ska placeras i underhållsläge via det webbläsarbaserade operativsystemet före inspektion och givarrengöring så att alla larm under testningen registreras i inspektionsloggen istället för larmloggen. Mer information finns i avsnitt Använda det webbläsarbaserade användargränssnittet/inspektion.

IdOil-kontrollenheten och givarna har inte slitage- eller reservdelar.

Enheten innehåller inte utbytbara säkringar.

8.1. Funktionstest

Funktionstestet ska utföras enligt följande:

- Öppna styrenhetens webbläsarbaserade användargränssnitt med din terminalenhet.
- Navigera till Meny -> Inspektion och klicka på knappen Starta inspektion.
- Utför funktionstestet genom att trycka på testknappen och med givarna (se följande punkter).
- Ange önskad information i textfälten på Inspektions- sidan.
- Avsluta inspektionen genom att klicka på Knappen Inspektion slutförd.

8.1.1. Testfunktion

Testfunktionen skapar ett testlarm som används för att säkerställa att idOil-enheten och andra eventuella enheter eller system som styrs av reläerna fungerar i en larmsituation.

Funktionen kan endast utföras om inga larm är aktiva. På skärmen anges följande SYSTEM OK.

Aktivera testfunktionen:

- Tryck på återställnings-/testknappen kontinuerligt i 3 sekunder.

Skärmen visar meddelandet TESTLARM, bakgrundsbelysningen blinkar och reläerna kopplas om till larmstatus i 3 sekunder.

Om 3G-modulen (idOil-30 3G-modellen, tillval) ingår skickar enheten ett SMS med testlarm till mottagarens telefonnummer.

Om inspektionslarmet är aktivt utförs inspektionen som en snabbåtgärd. Testfunktionen återställer då inspektionsintervallräknaren och inspektionslarmet (se även Inspektion).

8.1.2. Funktionstest med givare

idOil-kontrollenhetens och givarnas funktion kan kontrolleras helt genom att enkelt simulera en faktisk alarmsituation.

Beroende på givartyp kan funktionstestet utföras enligt följande:

1. idOil-LIQ (hög vätskenivå):
 - Sänk ner givaren i olja eller vatten.
2. idOil-OIL (olja):
 - Sänk ner givaren i olja. Lyft givaren i luften om detta inte är möjligt.
3. idOil-SLU (slam):
 - Sänk ner givaren i sand eller slam. Lyft givaren i luften om detta inte är möjligt.



Larmet aktiveras efter fördröjningen (fabriksinställning: 10 s).



Kom ihåg att ställa in enheten i underhållsläge så att larm under underhållsåtgärderna registreras i inspektionsloggen istället för larmloggen.

8.2. Underhållsåtgärder

Givarna måste rengöras i samband med underhållsinspektioner. Du kan t.ex. rengöra givarna med diskmedel och en diskborste.



Använd inte frätande ämnen för att rengöra givarna.



Markera underhållsåtgärderna i styrenhetens inspektionslogg.

8.3. Felsökning



RISK FÖR ELSTÖT!

Följ bestämmelserna för elsäkerhet!

PROBLEM: Skärmen är mörk.

Förklaring: Den spänning som mottagits av enheten är för låg eller säkringen har gått.

Åtgärd:

1. Kontrollera först att spänningen inte har stängts av via strömbrytaren.
2. Mät spänningen från kontakterna N och L1. Den ska vara 100–240 V AC.



EXPLOSIONSRISK!

Observera installations- och underhållsinsanvisningarna för explosiva atmosfärer!

Mätanordningen måste vara Exi-klassificerad om givaren befinner sig i ett explosivt område.

PROBLEM:	Fellarm på (bakgrundsbelysningen på skärmen blinkar)
Förklaring:	Givarkabeln är kortsluten, klippt eller urkopplad från kontakten. Givaren kan också skadas.
Åtgärd:	1. Mät spänningen separat från givarens givaranslutningar. Spänningen ska vara 9,0–11,5 V. 2. Om spänningen är korrekt ska mätströmmen som givaren mottar mätas. Den bör vara mellan 6,0-8,0 mA inom 10 sekunder. 3. Återanslut den bortkopplade ledningen efter mätningen.  Givarkabeln är inte numrerade eftersom spänningspolariteten (+ eller -) inte gör någon skillnad.

PROBLEM:	Det webbläsarbaserade användargränssnittet öppnas inte i IP-adressen: 192.168.0.1 i din webbläsare för mobila terminaler.
Förklaring:	Den mobila terminalens webbläsare försöker använda mobildatafunktionen.
Åtgärd:	1. Stäng av mobildatafunktionen från inställningarna för den mobila terminalen eller 2. Anslut den mobila terminalen till flygläge. Kontrollera att WLAN fortfarande är på.

Kontakta Labkotec Oys serviceavdelning om problem uppstår.

9. Tekniska specifikationer

9.1. Tekniska specifikationer för idOil-kontrollenheten

TEKNISKA SPECIFIKATIONER idOil-30	
Mått	175 mm x 125 mm x 75 mm (B x H x D)
Skåp	IP 65, material: polykarbonat
Vikt	780 g (900 g 3G modulversion)
Driftsmiljö	Temperatur: -30 °C...+60 °C Max. höjd över havet 3 000 m Relativ luftfuktighet RH 100 %
Driftspänning	100–240 V AC $\pm$ 10 %, 50/60 Hz Enheten har ingen strömbrytare. UL/CSA: Elkabel 3 x 1,5-2,1 mm ² (AWG16-AWG14). Max. säkringstorlek 10 A för matningsspänning. Andra områden: Elkabel 3 x 1,5-2,5 mm ² (AWG16-AWG13). Matningsspänning max. säkringsstorlek 16 A. De inre säkringarna kan inte bytas ut.
Strömförbrukning	Max. 12 VA
Givare	Digitala Labkotec idOil-givare
Reläutgångar	5 A, 250 V AC / 30 V DC, 100 VA Potentialfria omkopplingskontakter.
Skärm	Teckenbaserad 20 x 4 LCD-skärm för att visa larm och feltilstånd.
Användargränssnitt	Webbläsarbaserat användargränssnitt för att visa larm och feltilstånd och för att konfigurera enheten via en Wi-Fi-anslutning (2,4 GHz, 802,11 b/g/n) IP-adress: 192.168.0.1
3G-modul (idOil-30 3G-modell, tillval)	900/1800/2100 MHz SMS och LabkoNet-dataöverföring
Elsäkerhet	IEC/EN 61010-1, klass I, KAT II UL 61010-1 CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-12
EMC	IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3
RÖD	EN 300 328 EN 301 511 (3G modulversion) EN 301 908-1 (3G modulversion) EN 301 908-2 (3G modulversion)

ATEX och IECEx	VTT 16 ATEX 018X IECEx VTT 16.0005X
Ex-klassificering Specialtermer (X)	⊕ II (1) G [Ex ia Ga] IIB Ta = -30 °C ...+60 °C
Exi-anslutningsvärden	Uo = 14,5 V, Io = 78 mA, Po = 367 mW, R = 243 Ω, Co = 4,0 μF, Lo = 16,7 mH Utspänningens karakteristiska kurva är trapetsformad
Se systemdiagram bilaga A	
Tillverkningsår: Se serienumret på typskylten.	xxxxxxx x xxx xx YY x där YY = tillverkningsår (t.ex. 18 = 2018)

9.2. Tekniska specifikationer för idOil-LIQ-givaren för hög vätskenivå

TEKNISKA SPECIFIKATIONER för idOil-LIQ	
Driftsprincip	Vibration
Skåp	Skåpklass: IP 68 Material: PVC, aluminium, PA, CR, Viton
Vikt	240 g (inkl. 5 m kabel)
Temperatur	Drift: 0 °C...+60 °C Miljö: -30 °C...+60 °C
Matningsspänning	7,5...16 V DC
Kabel	2 x 0,75 mm ² PUR
EMC	IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3
ATEX och IECEx	EESF 19 ATEX 002X IECEx EESF 19.002X
Ex-klassificering Specialtermer (X)	⊕ II 1 G Ex ia IIB T5 Ga Ta = -25 °C...+60 °C
Exi-anslutningsvärden	Ui = 16 V, Ii = 80 mA, Pi = 400 mW Ci ≤ 5,2 nF, Li ≤ 1,6 mH
Se systemdiagram bilaga A	
Tillverkningsår: Se serienumret på typskylten.	xxxxxxx x xxx xx YY x där YY = tillverkningsår (t.ex. 18 = 2018)

9.3. Tekniska specifikationer idOil-OIL-oljegivare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER idOil-OIL	
Driftsprincip	Ledningsförmåga
Skåp	Skåpklass: IP 68 Material: PVC, AISI 316, PA, CR, NBR
Vikt	395 g (inkl. 5 m kabel)


Temperatur	Drift: 0 °C...+60 °C Miljö: -30 °C...+60 °C
Matningsspänning	7,5...16 V DC
Kabel	2 x 0,75 mm ² PUR
EMC	IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3
ATEX och IECEx	EESF 19 ATEX 001X IECEx EESF 19.0001X
Ex-klassificering	⊕ II 1 G Ex ia IIA T5 Ga (idOil-OIL)
Specialtermer (X)	⊕ II 1 G Ex ia IIB T5 Ga (idOil-OIL-S) Ta = -30 °C...+60 °C
Exi-anslutningsvärden	Ui = 16 V, li = 80 mA, Pi = 400 mW Ci ≤ 5,2 nF, Li ≤ 1,6 mH
Se systemdiagram bilaga A	
Tillverkningsår: Se serienumret på typskylten.	xxxxxxx x xxx xx YY x där YY = tillverkningsår (t.ex. 18 = 2018)


9.4. Tekniska specifikationer för idOil-SLU-slamgivare


TEKNISKA SPECIFIKATIONER idOil-SLU	
Driftsprincip	Ultraljud
Skåp	Skåpklass: IP 68 Material: PP, AISI 304/316, PA, NBR, CR, silikon
Vikt	530 g (inkl. 5 m kabel)
Temperatur	Drift: 0 °C...+60 °C Miljö: -25 °C...+60 °C
Matningsspänning	7,5...16 V DC
Kabel	2 x 0,75 mm ² PUR
EMC	IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3
ATEX och IECEx	EESF 19 ATEX 003X IECEx EESF 19.0003X
Ex-klassificering	⊕ II 1 G Ex ia IIB T5 Ga
Specialtermer (X)	Ta = -25 °C...+60 °C
Exi-anslutningsvärden	Ui = 16 V, li = 80 mA, Pi = 400 mW Ci ≤ 4,0 nF, Li ≤ 1,6 mH
Se systemdiagram bilaga A	
Tillverkningsår: Se serienumret på typskylten.	xxxxxxx x xxx xx YY x där YY = tillverkningsår (t.ex. 18 = 2018)

10. Bilagor

10.1. BILAGA A Systemdiagram

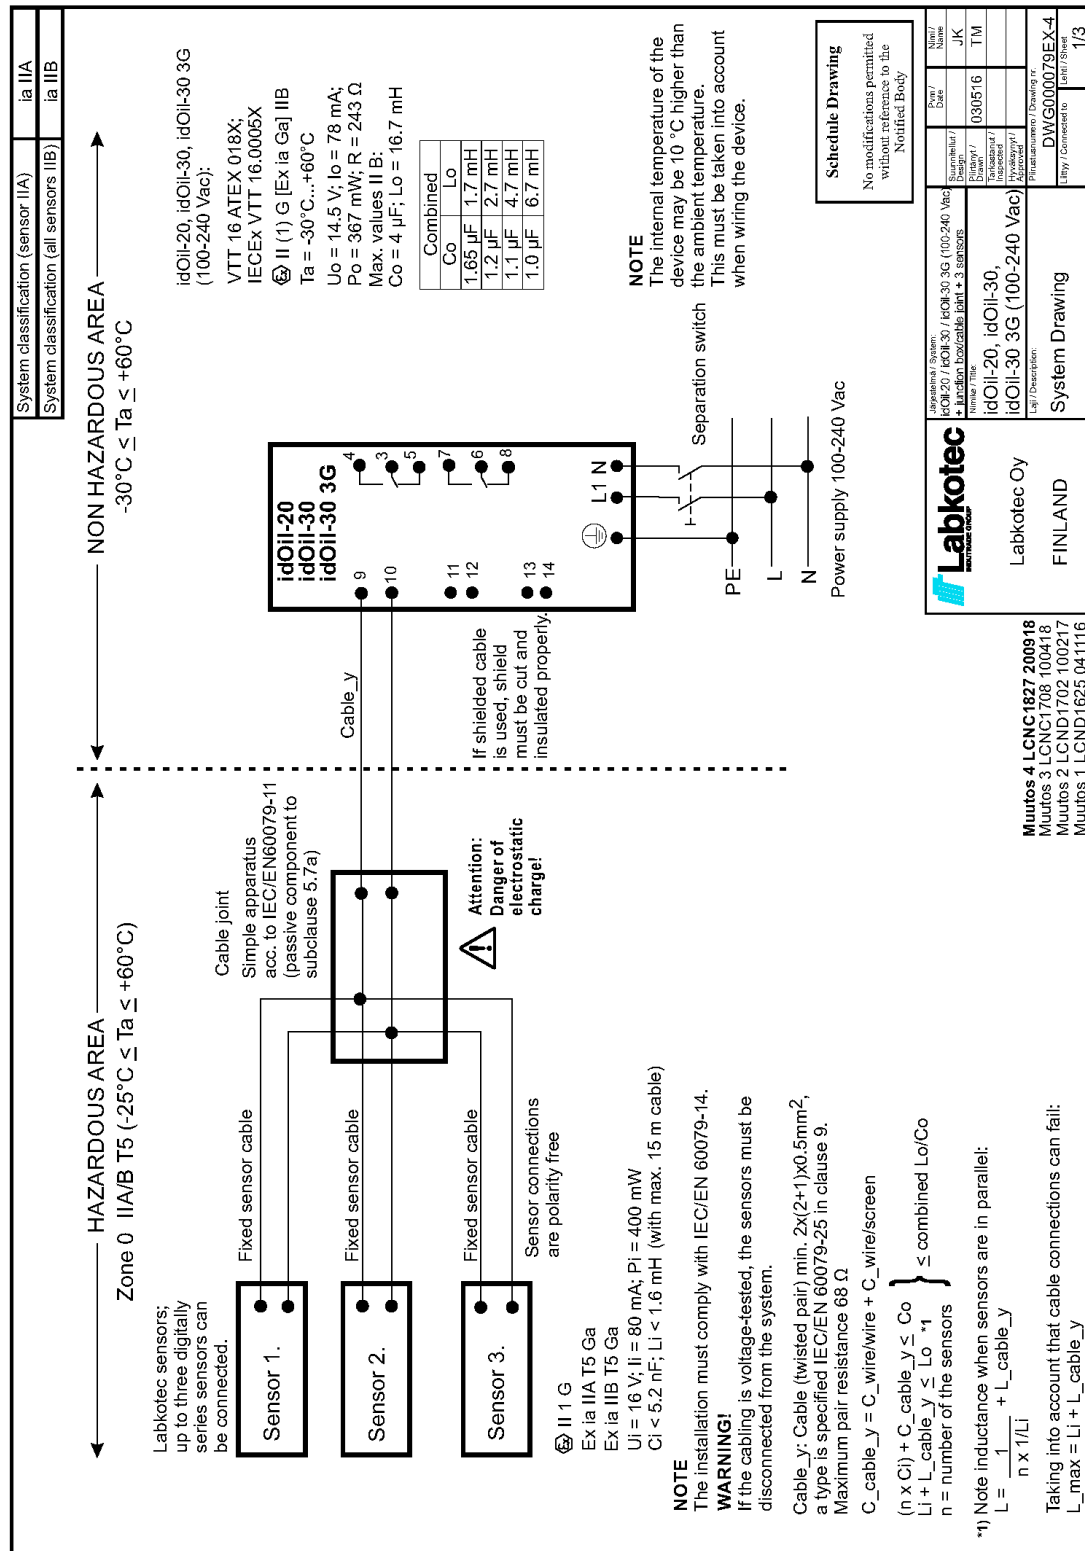

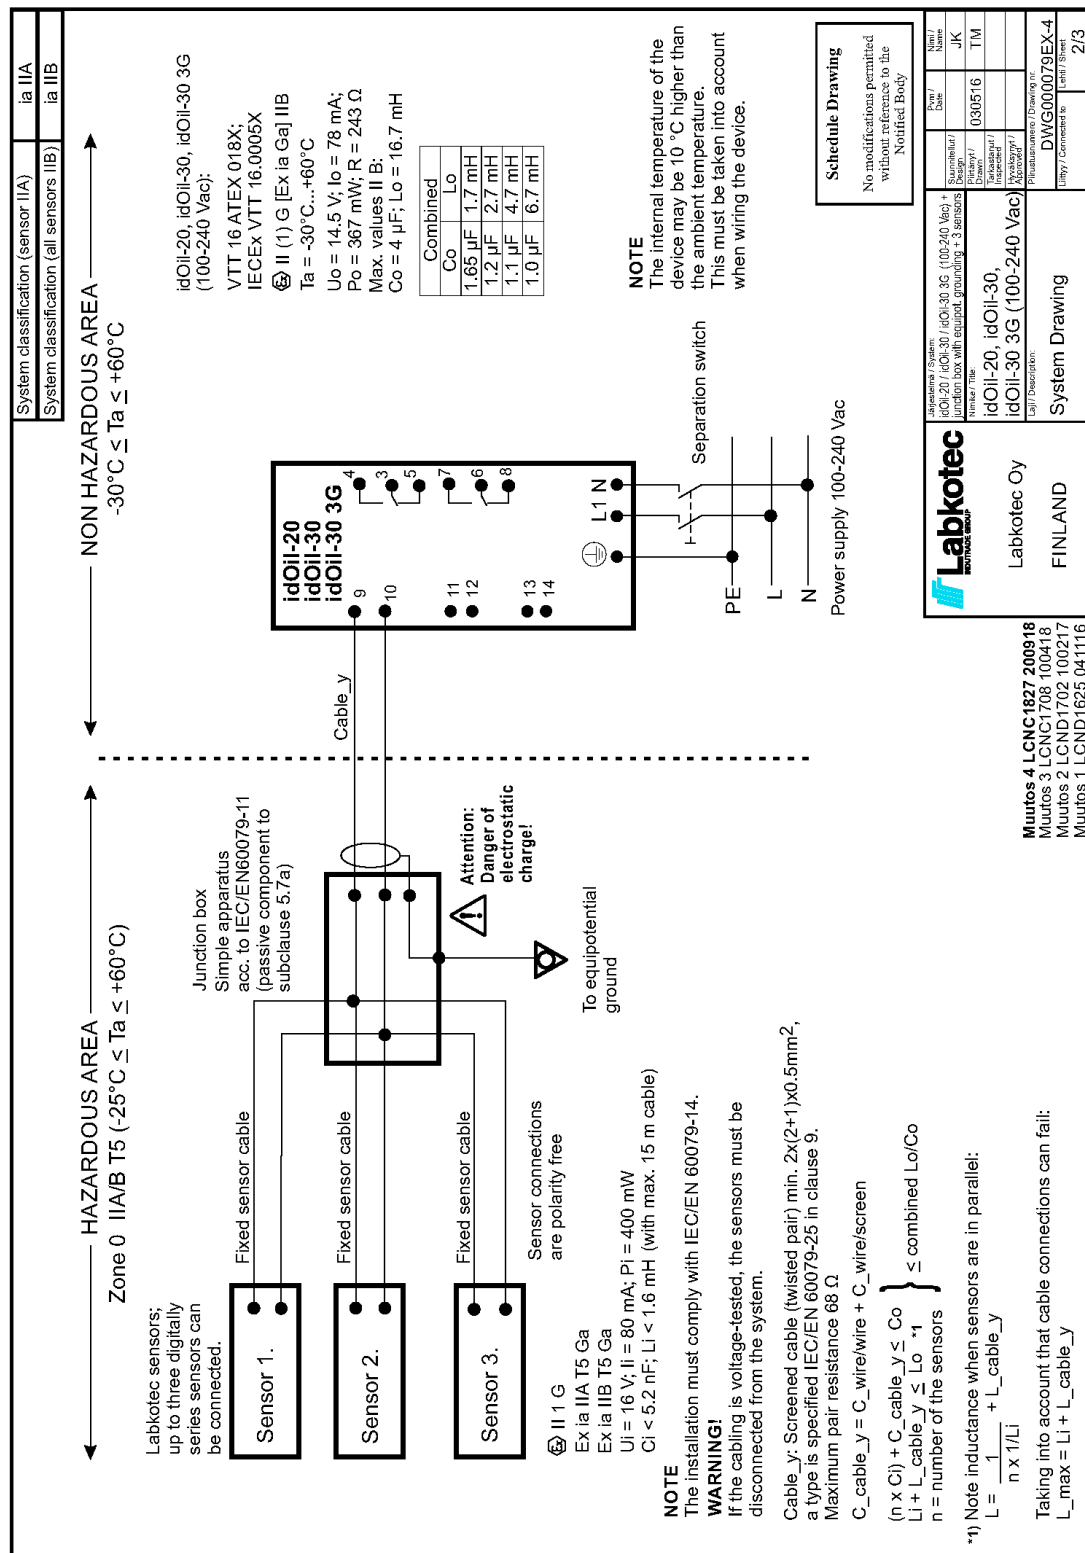

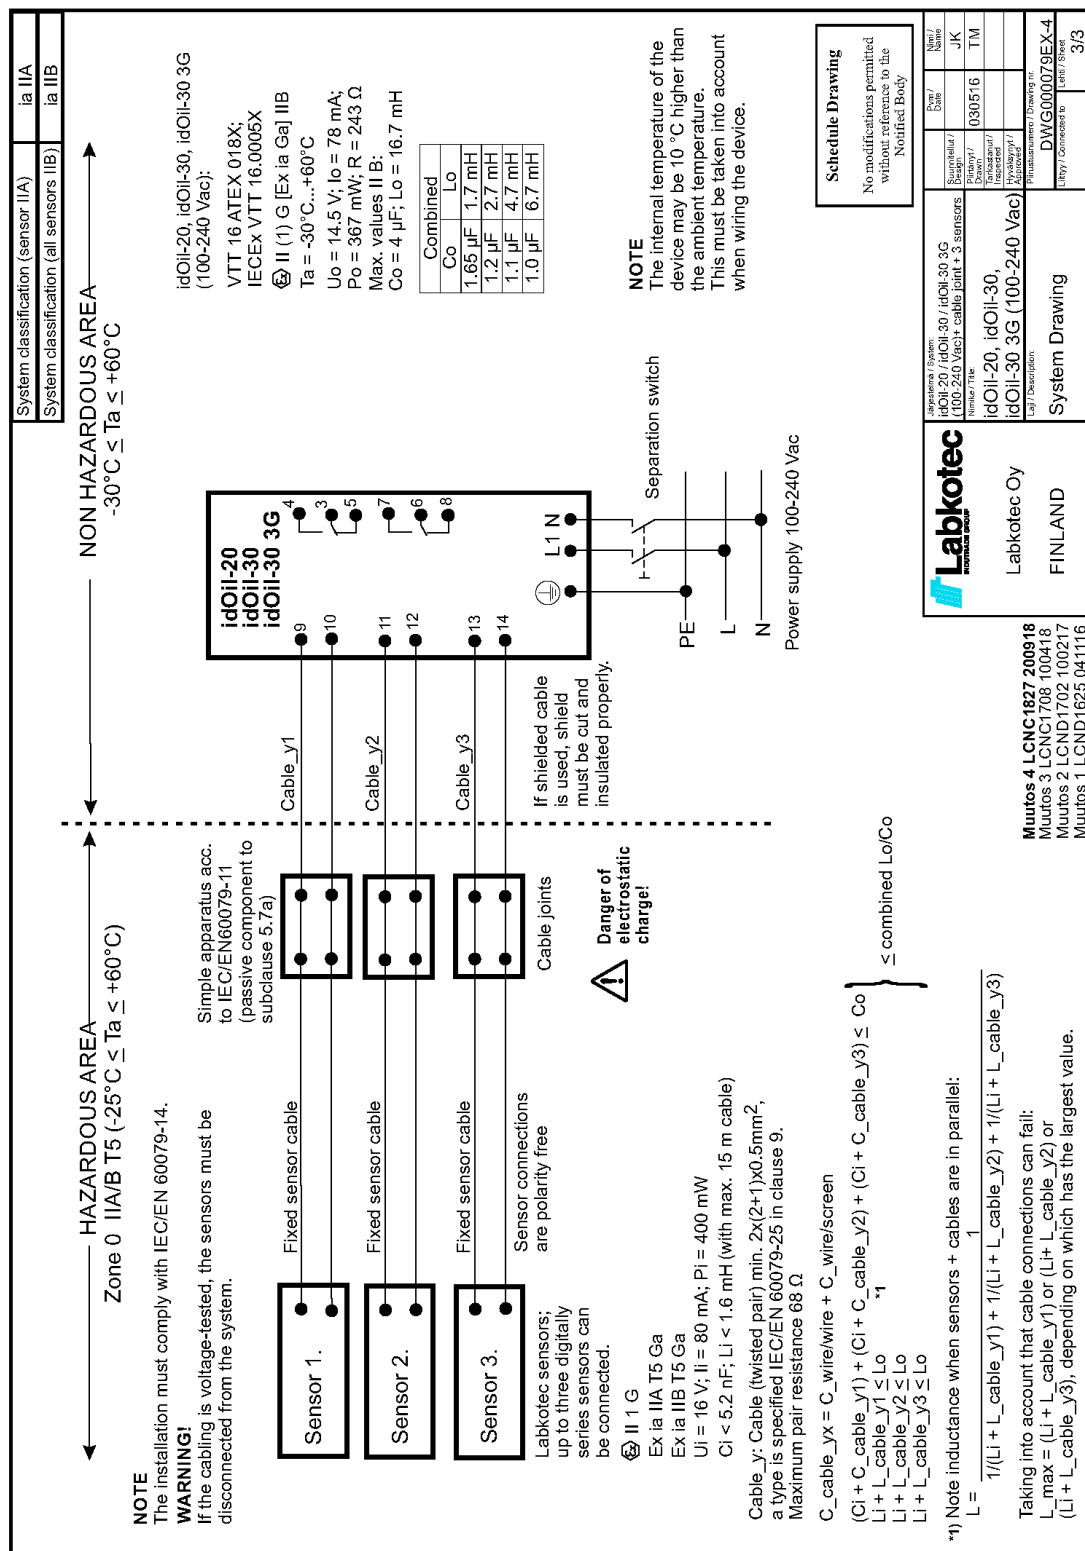


10.2. BILAGA B EU-försäkran om överensstämmelse



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product named below has been designed to comply with the relevant requirements of the referenced directives and standards.

Product	idOil Control Units: idOil-20 idOil-30, idOil-30 3G, idOil-30 Battery, idOil-30 Battery 3G idOil-D30 idOil Solar
Manufacturer	Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 Pirkkala Finland
Directives	The product is in accordance with the following EU Directives: 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/34/EU Equipment for Potentially Explosive Atmospheres Directive (ATEX) 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED) 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
Standards	The following standards were applied: EMC: EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 ATEX: EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-25:2010 EU-type examination certificate: VTT 16 ATEX 018X. Notified Body: Eurofins Expert Services Ltd, Notified Body number 0537. RED: EN 301 511 v12.5.1 EN 301 908-1 v11.1.1 EN 301 908-2 v11.1.2 EN 300 328 v2.1.1 LVD: EN 61010-1:2010 RoHS: EN 50581:2012 The product is CE-marked since 2018.
Signature	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signed for and on behalf of Labkotec Oy. Pirkkala 30.8.2018  Ari Tolonen, CEO Labkotec Oy

Labkotec Oy | Myllyhaantie 6, FI-33960 Pirkkala, Finland | Tel. +358 29 006 260 | info@labkotec.fi | DOC001718-EN



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product named below has been designed to comply with the relevant requirements of the referenced directives and standards.

Product Level sensor
idOil-OIL, idOil-OIL-S

Manufacturer Labkotec Oy
Myllyhaantie 6
FI-33960 Pirkkala
Finland

Directives The product is in accordance with the following EU Directives:
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2014/34/EU Equipment for Potentially Explosive Atmospheres Directive (ATEX)
2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

Standards The following standards were applied:
EMC: EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
ATEX: EN 60079-0:2012/A11:2013
EN 60079-11:2012
EU-type examination certificate: EESF 19 ATEX 001X.
Notified Body: Eurofins Expert Services Oy, Notified Body number 0537.
RoHS: EN 50581:2012

The product is CE-marked since 2017.

Signature This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signed for and on behalf of Labkotec Oy.

Pirkkala 21.1.2019


A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Tolonen', is written over the printed name.

Ari Tolonen, CEO
Labkotec Oy



EU DECLARATION OF CONFORMITY


We hereby declare that the product named below has been designed to comply with the relevant requirements of the referenced directives and standards.

Product	Level sensor idOil-LIQ
Manufacturer	Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 Pirkkala Finland
Directives	The product is in accordance with the following EU Directives: 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/34/EU Equipment for Potentially Explosive Atmospheres Directive (ATEX) 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
Standards	The following standards were applied: EMC: EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 ATEX: EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-11:2012 EU-type examination certificate: EESF 19 ATEX 002X. Notified Body: Eurofins Expert Services Oy, Notified Body number 0537. RoHS: EN 50581:2012 The product is CE-marked since 2017.
Signature	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signed for and on behalf of Labkotec Oy. Pirkkala 21.1.2019  Ari Tolonen, CEO Labkotec Oy



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product named below has been designed to comply with the relevant requirements of the referenced directives and standards.

Product	Level sensor idOil-SLU
Manufacturer	Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 Pirkkala Finland
Directives	The product is in accordance with the following EU Directives: 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/34/EU Equipment for Potentially Explosive Atmospheres Directive (ATEX) 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
Standards	The following standards were applied: EMC: EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 ATEX: EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-11:2012 EU-type examination certificate: EESF 19 ATEX 003X. Notified Body: Eurofins Expert Services Oy, Notified Body number 0537. RoHS: EN 50581:2012 The product is CE-marked since 2017.
Signature	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signed for and on behalf of Labkotec Oy. Pirkkala 21.1.2019  Ari Tolonen, CEO Labkotec Oy



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product named below has been designed to comply with the relevant requirements of the referenced directives and standards.

Product(s)	LCJ1-1 cable connector for one sensor LCJ1-2 cable connector for two sensors LCJ1-3 cable connector for three sensors
Manufacturer	Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 Pirkkala Finland
Directives	The product is in accordance with the following EU Directives: 2014/34/EU Equipment for Potentially Explosive Atmospheres Directive (ATEX) 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
Standards	The following standards were applied: ATEX: EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-11:2012 The product is a simple apparatus according to EN 60079-11:2012 (Intrinsic Safety i). RoHS: EN 50581:2012 The product is CE-marked since 2018.
Signature	This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signed for and on behalf of Labkotec Oy.

Pirkkala 8.6.2018

Ari Tolonen, CEO
Labkotec Oy