


Aitech

Y-koppling

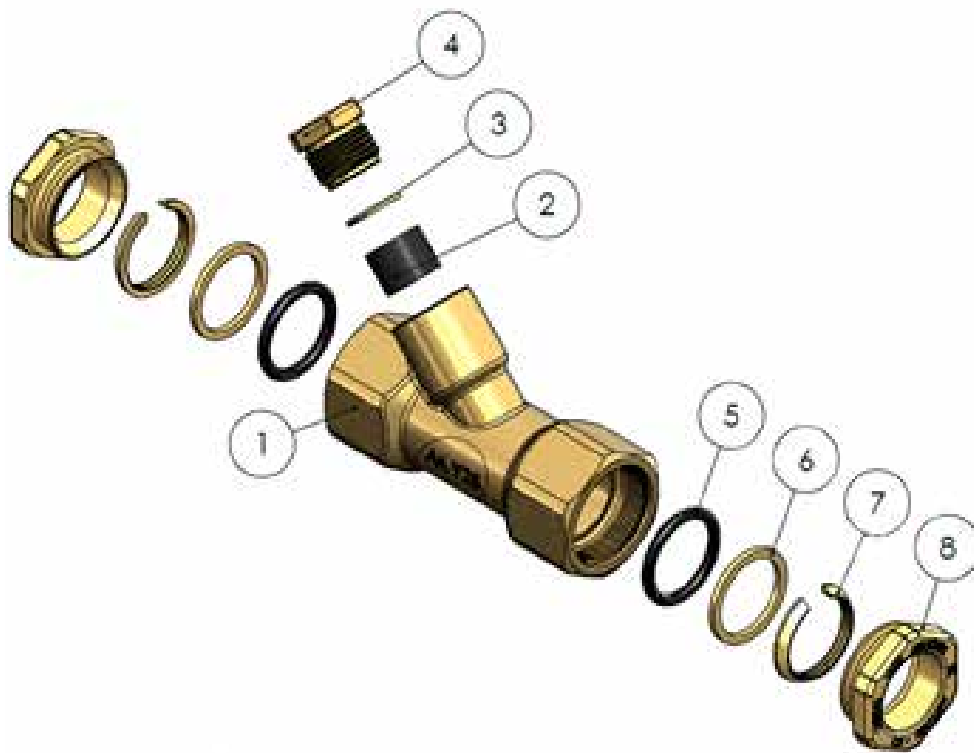


Installationsanvisning

Monteringsanvisning Y-koppling

Detaljförteckning:

1. Y-kopplingshus
2. Bussning
3. Tryckbricka
4. Tryckmutter
5. O-ring
6. Tryckbricka (2 st)
7. Klämring (2 st)
8. Kopplingsmutter (2 st)

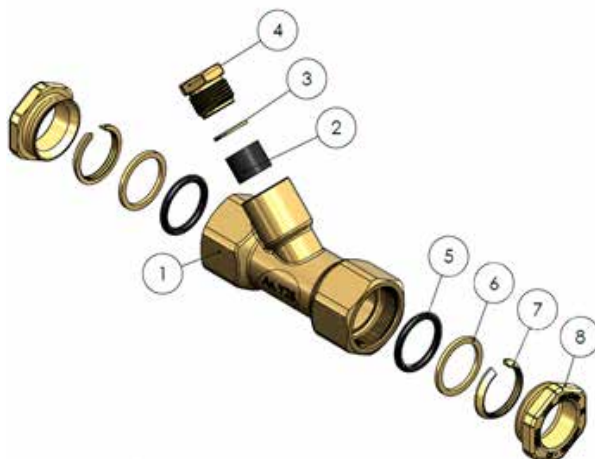

Installation:

1. Se till att din Y-koppling är komplett. (se detaljförteckning ovan).
2. Kapa röret och avlägsna eventuella grader.
3. Lossa muttern ca ett kvartsvarv. Det är inte nödvändigt att avlägsna muttern vid montering. Om muttern avlägsnas och delar tas ur skall den sättas ihop igen enligt bilden ovanför.
4. Skjut in röret i kopplingens botten.
5. Drag åt muttern med handkraft till motstånd, sedan med fast nyckel eller skiftnyckel.
6. Gör likadant på andra sidan av y-kopplingen.

Montera värmekabeln genom att göra följande:

1. Skruva ur tryckmuttern samt ta ur tryckbricka och bussning.
2. Montera tryckmuttern genom ändavslutet följt av tryckbricka och bussning. För in kabeln genom y-förgreningen i kopplingshuset till önskad längd.
3. Tryck in bussningen i huset följt av brickan. Täta gängen på tryckmuttern med gängtejp eller lin.
Drag åt muttern med handkraft till motstånd, sedan med fast nyckel eller skiftnyckel. Dra metodiskt så inte elkabeln går av.
4. Sätt på vattnet och kontrollera så att det ej finns läckage, vid läckage stäng av vattnet och åtgärda felet.

Observera!

- Y-kopplingen ska inte smörjas
- Säker tätning uppnås endast när röret har passerat O-ringen och klämringen. O-ringen måste vara hel och muttern åtdragen.
- Använd inte rörtång vid åtdragning av muttern.
- Y-kopplingen är godkänd att grävas ner i mark, men får inte gjutas in i betong.
- Undvik sammankoppling av segjärn och mässing på grund av fara för korrosion.