


Sugledning för slamtömning

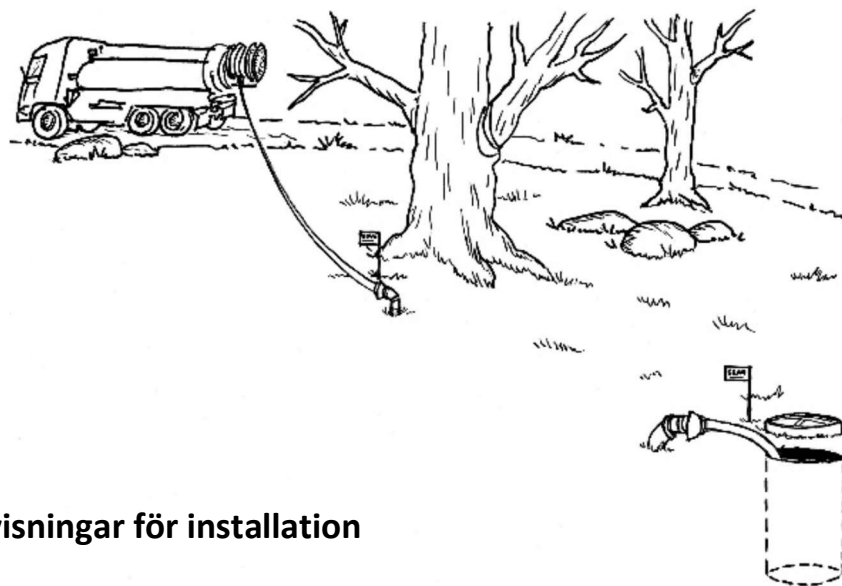

Information och anvisningar för installation

Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är för lång

Med en sugledning kan du minska avståndet då den fungerar som en skarvslang till den sugslang personalen kopplar samman med din sugledning.

När slambilen kommer så kopplar de in sig på er sugledning och bär med sig en kort sugslang som de kopplar in sig på slutet av skarvslangen och suger ur slambrunnen.

En sugledning får vara max 60 meter (detta kan variera beroende på terräng). Den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning. Varje ände av ledningen ska ha en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med din sug-ledning. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42).


Hon kopplingen placeras mot sugbilen och han kopplingen vid slambrunnen som ska sugas ur.

M42 Han koppling




M42 Hon koppling



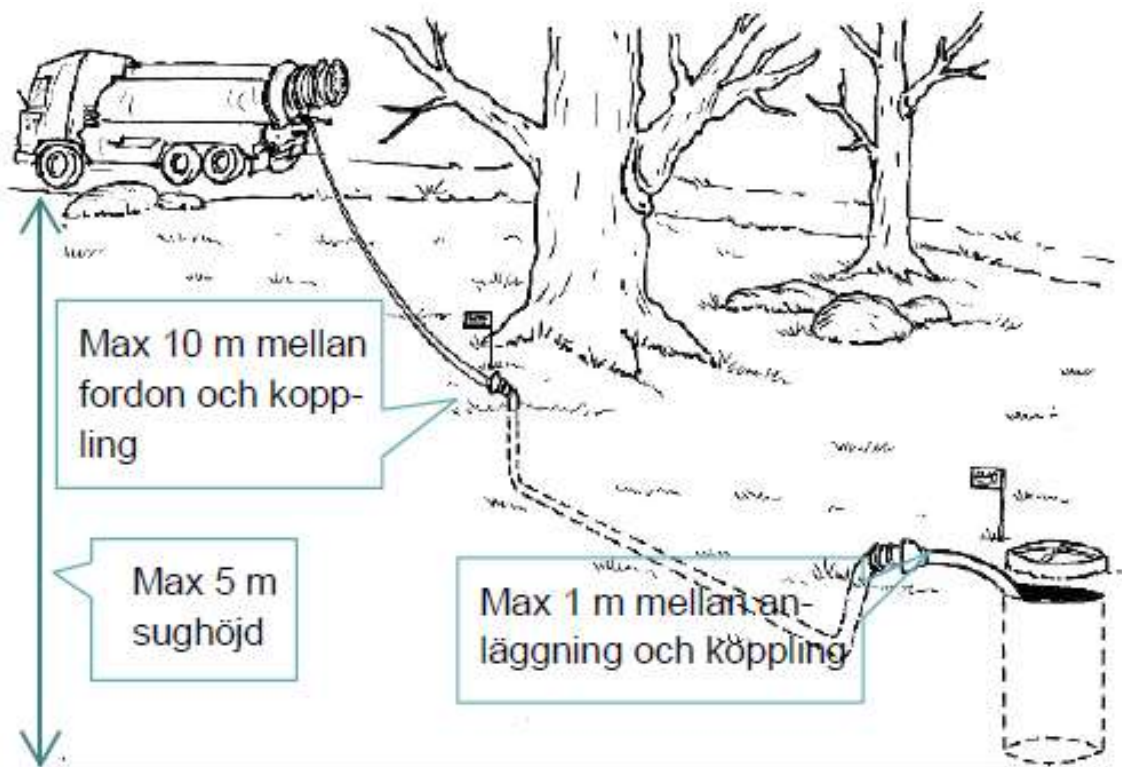

Nedgrävd sugledning

- En fast sugledning bör ha en diameter på 3 tum (75 mm) för att vara kompatibel med kopplingarna.
- Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på ledningen, belastningen blir då större på den smalare biten och risken för haveri ökar.
- Ledningen kan antingen vara en slang eller plastledning avsedd för ändamålet. Rådgör med en fackman! Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
- Kopplingarna placeras minst 25 cm ovan mark.
- Avståndet mellan kopplingen och tömningsfordonet ska vara max 10 meter
- Avståndet mellan kopplingen och anläggningen får vara max 1 meter. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra.

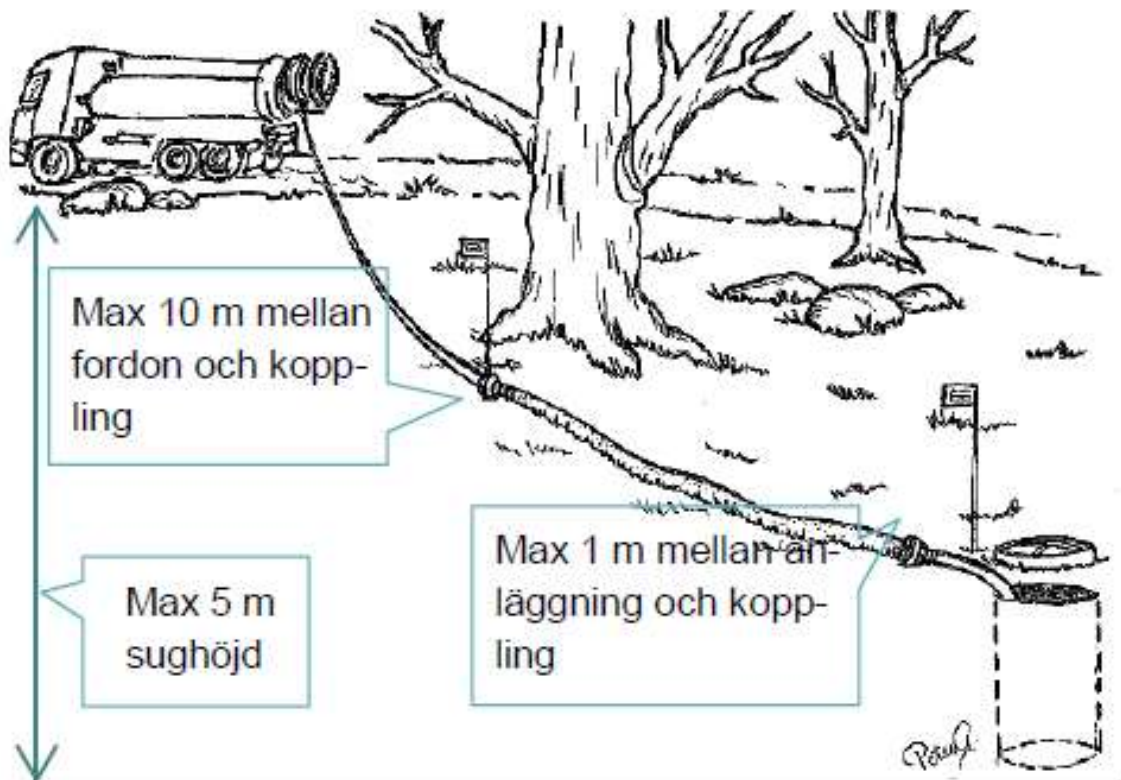

Lös sugslang

- Väljer du en lös sugslang rekommenderar vi en 3 tum (75 mm) armerad sugslang avsedd för ändamålet. Rådgör med en fackman!
- Slangen rör på sig med stor kraft vid tömning, placera den därför med omsorg så att blommor, bilar, ute-möbler med mera inte tar skada.
- Har du fler anläggningar kan samma sugslang användas, säkerställ bara att slang längden är tillräcklig för att kunna tömma samtliga anläggningar.
- Avståndet mellan kopplingen och tömningsfordonet ska vara max 10 meter
- Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter.

Att tänka på



- Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen haverera vid tömning.
- Sughöjden, från botten av anläggningen till tömningsfordonets pump eller högsta punkt på marken, får vara max 5 meter, se bild nedan.
- Undvik om möjligt att placera slangen så att "svackor" eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader.
- För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen finns det lock att köpa till sugslangen.
- Det är viktigt att du märker upp med slamskylt både kopplingen närmast tömningsfordonet och de anläggningar som ska tömmas.

Brunnslock



Brunnar skall förses med sådan säkerhetsanordning att de ger skydd för olyckor med barn.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler får inte ett brunnslock väga mer än 25 kg

Kravet på säkerhetsanordning gäller såväl befintliga som nyanlagda brunnar. Ansvaret för att en brunn försetts med den säkerhetsanordning som behövs "vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe".