

MONTERING




1. Kapa röret vinkelrätt, ögonmått räcker. Skär bort eventuella "fransar" på röränden. **OBS!** Till PEM-rör PN 6,3 ska TAs kompensationshylsa användas.



2. För in röret till stoppet i nippeln. Se till att röret blir kvar mot stoppet när åtdragningen börjar. Vid behov märk röret med märkkrita eller dylikt.



3. Håll fast nippeln med ett lämpligt verktyg och dra sedan åt tryckskruven med rörtång eller PRK-nyckel tills den ligger helt an mot nippeln.

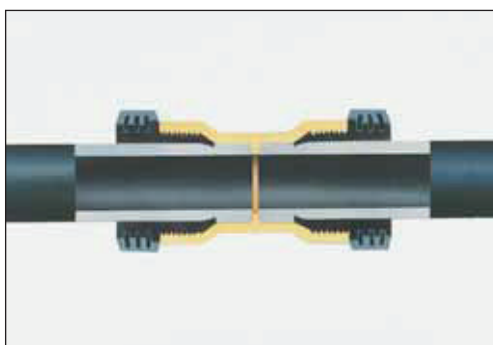

4. Så här ser det ut inuti PRK när den är rätt monterad. Observera att röret ligger mot stoppet och att tryckskruven är dragen ända in mot nippeln.

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av Tour & Andersson utan föregående meddelande och utan att några skäl anges.

Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på www.tourandersson.com.

4-15-5 SE PRK 2009.09