

(14) Dragstångslager

(16) Pumphuvud

(5) Hävstång

(15) Motvikt
Extra tillb.

(1) Stativ

(6)

Unionkoppling

(7) Dragstångsmuff

(8) Dragstång

(9) Plaströr

(13) Foderrör
(brunnrör)

(3) Kompl. rörsats inkl.
bottenventil med sugsil

(2) Pumpcylinder

(11) Backventil

(10) Sugrör

(12) Sugsil

Monteringsanvisning för LEIJON-pumpen

Vid 3, 6, 9, och 12 meter monteras ej sugrör (10).

Backventilen (11) med sugsil (12) är monterad under pumpcylindern (2) vid leverans.

Vid 15 m monteras ett plaströr (sugrör) (10) under pumpcylindern (2) varvid sug silen (12) flyttas till det nedre sugröret (10).

Från 18 m monteras två plaströr (sugrör) under pumpcylindern.

På dragstången (8) skruvas en dragstångsmuff (7) fast.

För in dragstången (8) i plaströret och sänk ned rörsatsen i foderröret och bygg på med 3-meterslängder till önskat djup.

På plaströrets gångända lindas 4 varv med gängtejp, se till att den ej snor sig, och att det blir endast 4 varv med tejpen.

Dra nu ihop plaströren för hand.

OBS! drag ej mer än gängen är lång.

Vänd muffändan uppåt på plaströren hela tiden.

För säkrare fasthållning använd rörtång eller rörklämma.

På sista plaströret är ett frosthål borrar. Detta rör är försett med en unionkoppling (6) som ansluts under stativet (1).

Nu sticker dragstången upp ur plaströret.

Översta dragstången 1 m (helgångad och plastöverdragen) kapas så att den sticker upp 0,99 - 1 m* över unionkopplingen (6).

OBS! kapas i den änden där plastöverdraget täcker hela gängen.

Skala sedan bort plastöverdraget 15 mm.

*Detta är viktigt för att inte pumpkolven ska slå i pumpcylinderns övre resp. undre gavel.

Demontera pumphuvudet (16) från stativet (1), lyft över stativet på dragstången. Dra ihop unionkopplingen under pumpen. Sätt ner stativet (1) på foderröret (13). Träd på gummibrickan på dragstången som sticker upp ur stativet. Montera dit pumphuvudet, träd på 4-kantbrickan och fjädern på dragstången.

Demontera dragstångslagret (14) från hävstången (5).

Gånga in dragstångslagret 30 mm på dragstången, (till änden på plastöverdraget). Montera hävstången (5) på pumphuvud resp.

dragstångs-lager med nylonbrickorna under mutter och skruvskalle.

Stativet skall gjutas fast eller fästas med en montageplatta (4) (extra tillbehör).

Montera motvikt (15) vid djup fr.o.m. 33 m (extra tillbehör).

LYCKA TILL!


② Pumpcylinder
inkl. bottenventil

Material: Mässing
diameter 70 mm




③ Komplette rörsats

8 mm rostfri dragstång
med dragstångsmuffar.
42 mm dricksvatten-
godkänt plaströr med
inv x utv gänga G 32.
Dragstänger och plaströr
levereras i 3-meters
längder.

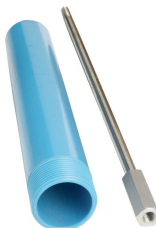

④ Montageplatta

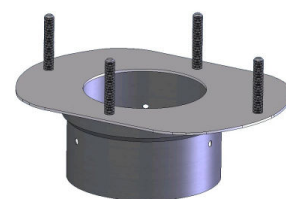

För enkel montering av
pumpen. Svetsas eller
skruvas fast. Anslutning
mot pumpen i rostfritt
material. Underdel i
obehandlat stål.