


Venus


Produktbeskrivning

BioKube Venus är ett litet, lätt och kompakt minireningsverk utvecklat för skandinaviska förhållanden. Venus är certifierat enligt CEN 12566 och CE-märkt. Venus uppfyller svenska krav för normal och hög skyddsnivå.

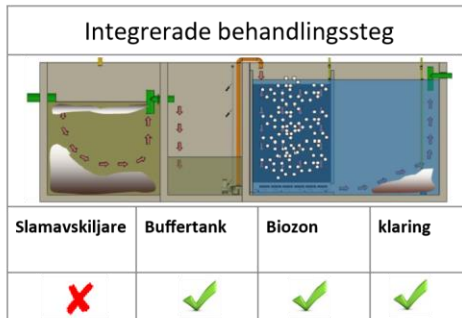

Venus installerat vid lantegendom

Mått & rörläggning

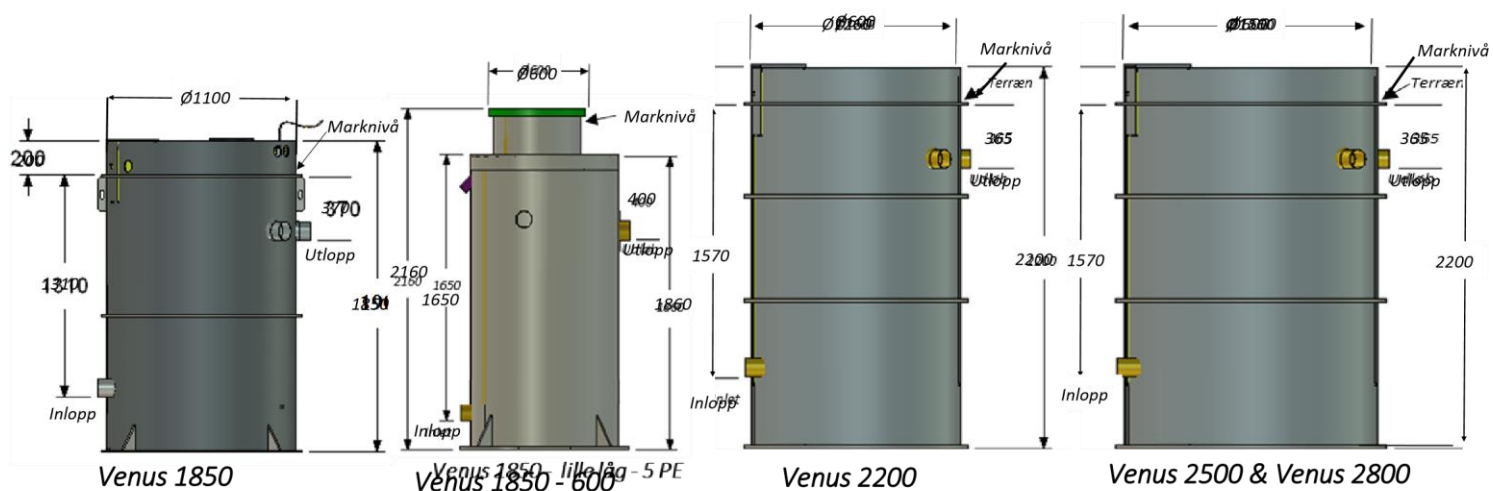

	Venus 1850	Venus 1850 Liten, låg	Venus 2200	Venus 2500	Venus 2800
Höjd (mm)	1,850	2,160	2,220	2,220	2,220
Diameter (mm)	1,100	600/1,010	1,260	1,500	1,500
Vikt (kg)	220	200	300	450	450
Strömförbrukning (kWh / år)	400 / 300	400 / 300	700	950	1150
Volym inre pumpgrop (L)	300	300	400	500	500
Tankmaterial	PP	PP	PP	PP	PP
Rörmaterial	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimension inlopp / utlopp (mm)	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110
Kapacitet PE ved normal skyddsnivå	10	10	20	25	30
Kapacitet PE ved hög skyddsnivå	5	5	10	15	20
CE-märkt enligt CEN 12566	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* 1 PE = 60g BOD, 13 g N-total, and 2,5 g P-total, 150-200 L/dag

Avloppscenter 010-490 10 50

www.avloppscenter.se

info@avloppscenter.se

Venus

Styrkomponenter



Venus



BioKube E-V Control Box

BioKube E-V styrenhet


Alla elektriska komponenter i en Venusanläggning (fläktar, dykpump, returspolning och fosfordosering) styrs av den inbyggda styrenheten.

Styrenheten är placerad i ett utrymme som är fullständigt avskärmat mot inträngande vatten och damm.

En Venus drivs med 230 volt, jordad strömförsörjning (1-fas). Den maximala belastningen är 2,5 ampere.

Venus kan försees med fjärrstyrning.

Fullständiga installationsprinciper

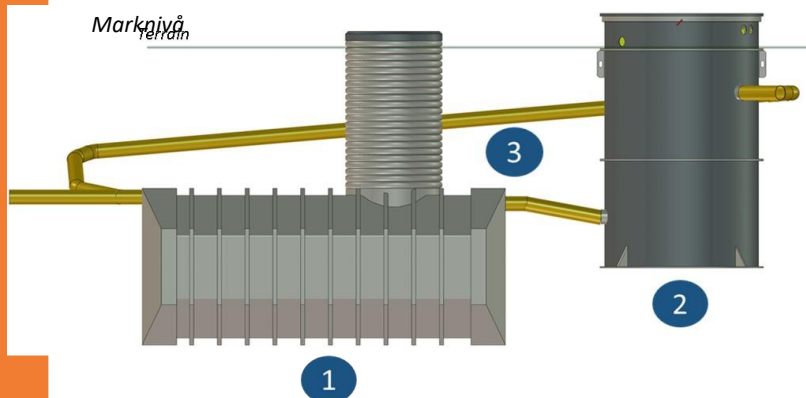


Installationskomponenter

En Venus installeras efter en sedimenteringstank. Det normala är att spillvattnet rinner med självfall till sedimenteringstanken och härifrån vidare till Venusanläggningen.

- 1 Slamavskiljare
- 2 Venus
- 3 Återgående vatten retur rör

För ytterligare information, se installationsmanualen.

Konstruktionsprinciper vid återfyllning

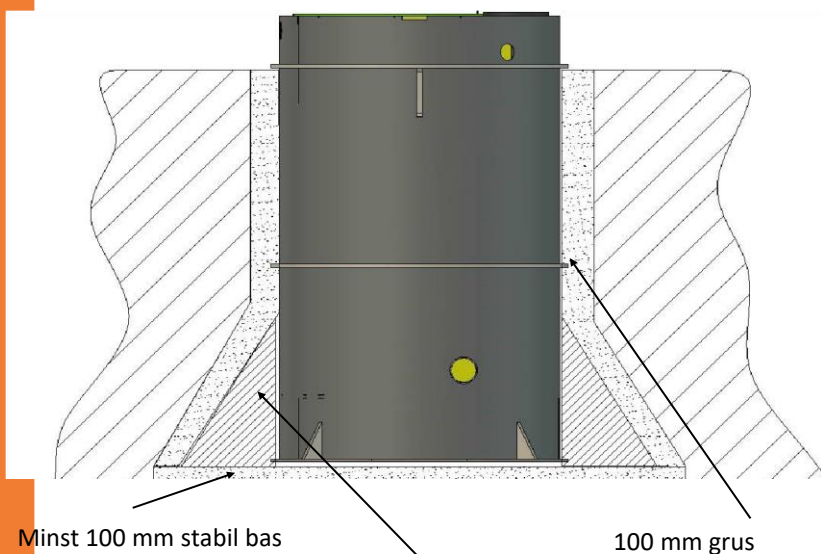

Minst 100 mm stabil bas

100 mm grus

Enbart Venus 2200, 2500 & 2800 har ankare eller betong som skydd mot uppflytning

Återfyllning

Venus ska installeras på ett plant och stabilt område, t.ex. komprimerat grus.

Vid återfyllning av jord måste ett 100 mm tjockt lager grus placeras runt anläggningen.

En förankringsplatta skyddar Venus mot uppflytning.

För ytterligare information, se installationsmanualen.